TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD, BEZPEČTNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

OHRIEVAČ NA SYPKÉ POTRAVINY typ: WARMER #2686



Upozornenie: Pred prvým spustením stroja do prevádzky prečítajte si pozorne následujúce pokyny a riadte sa podľa nich. Bez prečítania pokynov stroj neuvádzajte do činnosti.

Výrobca:
GOLD MEDAL PRODUCTS CO.
10700 Medallion Drive
Cincinnati, OHIO 45241-4807
U.S.A.

Dovozca:
CORNiCO Company, s.r.o.
Diaľničná cesta 16/B - Logistické Centrum Senec
SK – 903 01 Senec
tel.: +421 2 4552 3886, fax: +421 2 4552 3887
Slovenská republika

Názov zariadenia a výrobca:

Ohrievač na potraviny typ WARMER #2686
Výrobca: GOLD MEDAL PRODUCTS COMPANY
10700 Medallion Drive, Cincinnati
OHIO, U.S.A.

Popis stroja, hlavné časti a technické údaje.

Ohrievač na potraviny popcorn je jednoduchý kompaktný presklený kabinet s výklopnými dvierkami.
V spodnej časti kabinetu sa nachádza vynímateľný rošt cez ktorý prepadávajú drobné úlomky kukurice do zásuvky umiestnenej pod roštom. V hornej prednej časti kabinetu je umiestnné osvetlovacie teleso. Pod spodným roštom sa nachádza ventilačný systém stroja s výhrevným telesom a termostatom. Ventilácia a rozvod teplého vzduchu sa realizuje cez ventilačné kanály, ktoré sú uložené pod rohovými lištami v mieste presklenia zásobníka. Osvetlenie a venilácia sa ovláda na spodnej, ľavej časti vnútornej strany kabinetu.
Napätie: 230V, 50Hz

Použité materiály na zariadení.

Kabinet stroja je presklenný z tepluvzdorného bezpečtnostného skla do 405°C/ prípadne organického skla. Rám kabinetu je vyrobený z antikoru ako i vnútorné rošty , zásuvky a dvierka .

Ovládacie prvky.

VYPÍNAČ ON/OFF
SVETLO + VENTILÁTOR

poloha ON:	zapnutie venilátora spolu s osvetlením stroja
poloha OFF:	vypnutie venilátora spolu s osvetlením stroja

"HEAT CONTROL" - DIGITALNY REGULÁTOR TEPLOTY

DIGITÁLNE OVLÁDANIE TEPLA (digitálny displej)

Toto zariadenie riadi (a zobrazuje) teplotu zariadenia. Kontrola bude zobrazovať teplotu, pokiaľ je zapnuté hlavné napájanie. Na nastavenie nastavovanej teploty (naprogramujte digitálnu reguláciu tepla), pozri časť Úprava nastavenej teploty.

Zaradenie stroja.

Výrobok ohrievač potravín je určený výhradne na ohrev sypkých potravín. Toto zariadenie je konštruované a predávané len pre obchodné účely a to osobám vyškoleným k jeho obsluhe. Nie je určený na používanie v domácnosti. Jednotlivé typové variácie sa vzájomne odlišujú vonkajším vzhľadom a veľkostným zhotovením. Zariadenie nie je určené pre vonkajšie prostredie.

Pracovný postup pri výrobnej činnosti.

Vlastný pracovný proces ohrevu potravín prebieha v kabinete ohrievača pôsobením cirkulácie teplého vzduchu. Cirkuláciu zabezpečuje ventilačný systém umiestnený v spodnej/ bočnej časti kabinetu. Teplota vzniká pôsobením výhrevného telesa kontrolovaného termostatom.V prevádzkovom procese doporučujeme nenechávať dvierka zbytočne otvorené.

Návod na obsluhu.

1) Zapnite ventiláciu /svetlo ohrievača.
2) Nastavte požadovaný stupeň ohrevu
3) Nasypte popcorn do ohrievača.
4) Zatvorte dvierka.

Podľa potreby ohrievač priebežne dopĺňajte a odstraňujte nahromadený odpad v zásuvke pod roštami.


Pracovný postup:
1. Vložte do jednotky popcorn. Popcorn by sa mal preosiať pred nakladaním do ohrievača.
2. Zapnite hlavný vypínač, aby sa rozsvietil LED displej a aby sa zapla regulácia tepla.
3. Jednotka sa zahreje na výrobcom nastavenú teplotu 49 °C. Podľa potreby upravte na požadovanú teplotu produktu na podávanie (pozri Úprava nastavenej teploty časť). Odporúčané nastavenie teploty sa líši podľa produktu.
4. Pokiaľ nenakladáte alebo nepodávate popcorn, nechajte dvere jednotky zatvorené.

Odporúčane nastavenia teplôt:

Salted Popcorn	**Carmel Corn**	**Cheese Corn**	**Sweet Corn**
120-140°F (49-60°C)	70-90°F (21-32°C)	70-80°F (21-27°C)	70-80°F (21-27°C)
Slaný	Karamel	Syrový	Sladký

Úprava nastavenej teploty:

Skrinka pochádza z výroby s prednastavením teploty na 49 ° C;
maximálne nastavenie je 140 ° F (60 ° C). Podľa nasledujúcich pokynov upravte prednastavenú teplotu.
1. Stlačte tlačidlo „SET“ na digitálnom ovládaní tepla a objaví sa „SP“. Znova stlačte „SET“
na zobrazenie aktuálnej nastavenej teploty.
2. Stlačením šípok „Hore / Dole“ nastavte požadovanú teplotu. Stlačením „SET“ nastavenie uložíte.
3. Súčasne stlačte tlačidlo „SET“ a šípku „DOWN“, aby ste sa vrátili do prevádzkového režimu.

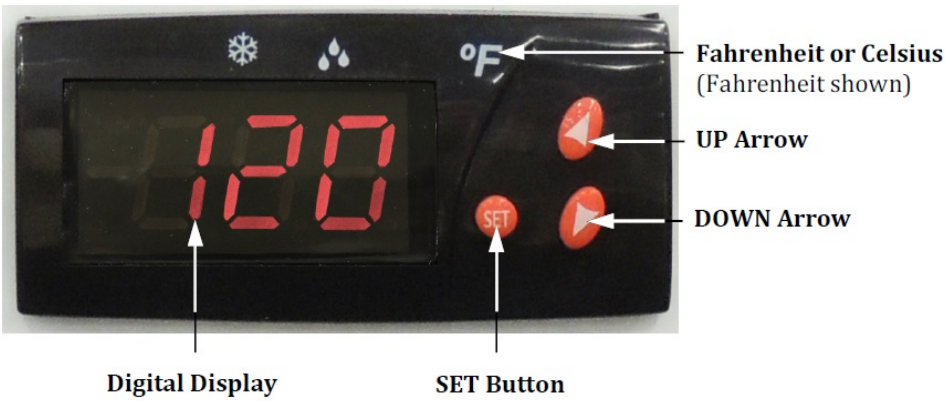

Digital Heat Control
(Fahrenheit shown as reference)

Čistenie a údržba.

Odpojte stroj od elektrickej siete. Presvedčte sa, že stroj je vychladený a pripravený na čistenie a údržbu. Čistenie vitríny je jednoduchá záležitosť. Pri jej čistení používajte hygienicky nezávadné prípravky, ktoré dobre odstraňujú mastnotu. Všetko nakoniec umyte čistou teplou vodou pomocou handry. V žiadnom prípade nelejte vodu do vitríny a dbajte na to, aby elektrická objímka na žiarovku v hornej časti stroja nedochádzala do styku s vodou.
Pri čistení dielcov používajte hygienicky nezávadné prípravky. Odporúčame používať gumené rukavice. Pozor, elektrické časti stroja nesmú prísť do styku s vodou! Čistenie sa robí podľa potreby, avšak pri práci s potravinami najlepšie denne po práci

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny:

Aby ste predišli popáleninám, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Neumiestňujte ani nenechávajte predmety v kontakte s horúcimi povrchmi.

Pokiaľ sa rozhodnete ukončiť prácu, zbavte stroj zbytkov surovín a nechajte ho prirodzene vychladnúť. Odpojte zariadenie z elektrickej siete pred manipuláciou a čistením! Nikdy neponárajte stroj do vody - môže dôjsť k poškodeniu elektrických častí, prípadne požiaru! Na čistenie nepoužívajte žieravé a leptavé čistiace prostriedky! Používajte čistiace prostriedky vhodné pre čistenie potravinárskych zariadení. Nepoužívajte na čistenie tvrdé a kovové predmety, piesok alebo drôtenku! Nezasahujte do elektrických častí stroja a chráňte ich pred namočením! Nedotýkajte sa horúcich častí stroja , zabránite tak vážnym popáleninám!

Záručná doba, servis a opravy:

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Rozsah ručenia:
Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné závady a pod.) a len vtedy, keď bol výrobok používaný presne podľa návodu a zapojený na správne napätie.
Záručná doba 12 mesiacov (pri predaji tovaru fyzickej osobe či organizácii, ktorá koná v rámci svojej podnik činnosti –§429 Obch. zák.) od dátumu prevzatia stroja.
Záručná doba 24 mesiacov (pri predaji tovaru fyzickej osobe či organizácii, ktorá koná v rámci svojej podn. Činnosti –§429 Obch. zák.)Platí iba za predpokladu absolvovania platenej servisnej prehliadky na uvedené zariadenie najneskôr do 12 mesiaca vrátane od kúpy zariadenia. V opačnom prípade platí zár. Doba 12 mesiacov.

Záručná doba 24 mesiacov (pri predaji tovaru fyzickej osobe –spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu –§52 a §620 Obč. zák.) od dátumu prevzatia zariadenia.
Záručné podmienky:
1. Záruka sa poskytuje prvému kupujúcemu tohoto zariadenia (tzn. tomu, kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený v obsluhe stroja).
2. Záručné opravy sprostredkuje predávajúci.
3. Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.
4. Záruka stráca platnosť ak boli závady spôsobené:
- dopravou
- nehodou
- neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)
- násilným alebo neodborným zásahom do stroja
- nedostatočnou a nesprávnou údržbou alebo nevhodným vetraním
- nesprávnym zaobchádzaním a používaním stroja na iné účely alebo v rozpore s "Návodom na použitie"
- nesprávnou inštaláciou
- používaním zariadenia v rozpore s technickými a bezpečnostnými normami
- náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, cudzieho predmetu do zariadenia
- opravou vykonanou neautorizovaným servisom

5. Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (ložiská, žiarovky, ozubené kolieska a pod.) a na závady spôsobené vonkajším mechanickým poškodením.
6. Predávajúci neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobov čistenia.
7. Táto záruka je neplatná, pokiaľ výrobné číslo stroja je zmenené, odstránené alebo nečitateľné.
8. Záruka sa nevzťahuje na akúkoľvek úpravu parametrov výrobku oproti špecifikácii uvedenej v "Návode na použitie" bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho a na reklamáciu parametrov, ktoré nie sú uvedené v technickej dokumentácii.
Podmienky pri uplatnení reklamácie výrobku:
Pri uplatnení reklamácie kupujúcim, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadné požiadavky a presná adresa odosielateľa, kam má byť výrobok zaslaný (v prípade uplatnenia záruky na diaľku). Reklamované výrobky musia byť riadne umyté a vyčistené, v prípade nedodržania týchto podmienok Vám bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.

Servisné stredisko:

Servis sa vykonáva v prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:

CORNiCO Company, s.r.o.
Diaľničná cesta 16/B - Logistické Centrum Senec
SK - 903 01 Senec
Slovenská republika

Otvorené: Pon - Pia: 08:00 - 16:00 hod.
Tel.: +421 2 4552 3886
Fax.: +421 2 4552 3887
E-mail: cornico@cornico.sk
www.cornico.eu