TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA, NÁVOD,BEZPEČTNOSTNÉ POKYNY, ČISTENIE A ÚDRŽBA

QuickSpin®

Modelová séria:3001 (000)



Výrobca:
GOLD MEDAL PRODUCTS CO.
10700 Medallion Drive
Cincinnati, OHIO 45241-4807
U.S.A.

Dovozca:
CORNiCO Company, s.r.o.
Dialničná cesta 16/B, 903 01 Senec
tel:02/ 4552 3386, fax:4552 3887
IČO:35752271

GOLD MEDAL® PRODUCTS CO.

10700 Medallion Drive, Cincinnati, Ohio 45241-4807 USA

© 2024 Gold Medal Products Co.

Obsah


BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 3

NÁVOD NA INŠTALÁCIU 5

Kontrola Zásielky 5
Manuál 5
Popismodelu 5
Položkydodávané s touto jednotkou 5
Nastaveniena použitie 6
Elektricképožiadavky 7
Predzapojením do elektriky 7

NÁVOD NA OBSLUHU 8

Ovládacie prvky a ich funkcie 8
Výber cukru 8
Návod na obsluhu 9

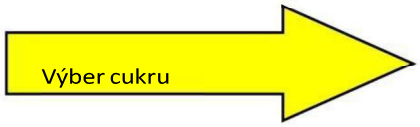

Najlepšie výsledky dosiahnete použitím cukru ktorý nájdete v našej ponuke CORNiCO

Na výrobu Vaty 9
Pohotovostný režim—QuickCool 9
Postup vypnutia/Starostlivosti a čistenie 10
Vypnutie a čistenie hlavy 10
Čistenie jednotky 11
Riešenie problémov 11

..... NASLEDUJÚCE SEKCIE SÚ LEN PRE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ PERSONÁL ..... 13 .....

POKYNY NA ÚDRŽBU 13

Inštalácia dielov 14
Odstránenie/inštalácia krytu 14
Otvorenie/zatvorenie ovládacieho panela 14
Výmena remeňa 15
Výmena motora/kondenzátora 16
Výmena hlavy a osy 17

Objednávka náhradných DIELOV 19

Vonkajší vzhľad jednotky 19
Interiér jednotky 20

Schéma zapojenia 21

ZÁRUKA 23

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



NEBEZPEČENSTVO

Stroj musí byť riadne uzemnený, aby sa predišlo úrazu personálu elektrickým prúdom.
Ak tak neurobíte, môže to mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
Pred zapojením zariadenia do zásuvky sa uistite, že sú všetky spínače stroja v polohe OFF. Udržujte kábel a zástrčku mimo zeme a mimo dosahu vlhkosti. Pred čistením alebo servisom zariadenie vždy odpojte.
NEPONÁRAJTE žiadnu časť tohto zariadenia do vody.
Pri čistení NEPOUŽÍVAJTE prúd vody ani nadmerné množstvo vody.

008_012221



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, servis alebo údržba môže spôsobiť poškodenie majetku, zranenie alebo smrť. Akékoľvek zmeny na tomto zariadení spôsobia stratu záruky a môžu spôsobiť nebezpečný stav. Tento spotrebičnie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania. NIKDY nevykonávajte zmeny na tomto zariadení. Pred inštaláciou, servisom alebo prevádzkou tohto zariadenia si dôkladne prečítajte pokyny na inštaláciu, obsluhu a údržbu.

014_020416



POZOR

Hlava sa otáča vysokou rýchlosťou. Operátor MUSÍ mať ruky a tvár mimo dosahu hlavy, aby ste predišli zraneniu. Operátor musí používať ochranu očí. Udržujte všetkých divákov v primeranej vzdialenosti a na zvýšenú ochranu zákazníka používajte ochranný kryt
Udržujte všetky cudzie predmety mimo hlavy.

015_020124



POZOR

Nebezpečenstvo popálenia. NEDOTÝKAJTE sa hlavy odstreďovača. Pred čistením alebo servisom nechajte vychladnúť. Zabráňte kontaktu s roztaveným cukrom.

006_092414



POZOR

Pri servise tohto zariadenia VŽDY noste ochranné okuliare.

010_010914



POZOR

Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

011_051514



POZOR

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte a pochopte návod na obsluhu a všetky ostatné bezpečnostné pokyny. Ak si chcete objednať kópie návodu na obsluhu, prejdite na stránku produktu na stránke Cornico.sk – návod nájdete v pravo v kolónke Dokumenty.

022_060215



⚠ POZOR

NEDOVOĽTE priamy kontakt s týmto zariadení m verejnosti, keď sa použ í va v miestach podávania jedál. Toto zariadenie môž e obsluhovať iba personál vyškolený a skú sený v prevádzke zariadenia.
Pred prevádzkou si pozorne preč tajte všetky pokyny.

012_010914



⚠ POZOR

Tento stroj NESMÚ obsluhovať maloletí .

007_010914



⚠ POZOR

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú zí skate od spoločnosti Gold Medal Products Co. alebo jej servisného zástupcu.

038_062714

Tento spotrebičnie je určený na to, aby ho použ í vali osoby (vrátane detí) so zní ž enými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosť ami alebo s nedostatkom skú seností a znalostí , pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o použ í vaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť .

NEINŠTALUJTE zariadenie v oblasti, kde sa použ í va prú d vody.

Jednotka sa má inštalovať na miestach, kde sú okolité teploty medzi minimálne 5 °C (41 °F) a maximálne 55 °C (131 °F).

Jednotka má byť inštalovaná na miestach, kde na ňu môž e dohliadať vyškolený personál.

Nainštalujte jednotku na rovný povrch.

Jednotka je určená na cukrovú vatu.

Poznámka: Výstroj Gold Medal sa neustále vylepšuje. Tieto informácie nemusia byť najnovšie dostupné pre vaše úč ely. Je dôlež ité, aby ste zavolali
Oddelenie technického servisu na č sle +421 948 069 931 pre akékoľ vek otázky týkajú ce sa prevádzky vášho stroja, náhradných dielov alebo akýchkoľ vek servisných otázok. (Gold Medal Products Co. nepreberá ž iadnu zodpovednosť za zranenie spôsobené neopatrným zaobchádzaní m a/alebo bezohľ adná prevádzka tohto zariadenia.) Všeobecné obrázky môž u byť v prí ručke použ ité len ako referencia.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Kontrola zásielky

Po vybalení dôkladne skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. Reklamáciu je potrebné ihneď uplatniť u prepravnej spoločnosti. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, ku ktorému dôjde pri preprave, alebo poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním alebo následné poškodenie v dôsledku prevádzky tohto stroja, pretože je mimo našej kontroly (referenčná záruka na zadnej strane návodu).


manuál

Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte a pochopte návod na obsluhu a všetky ostatné bezpečnostné pokyny. Ak si chcete objednať kópie návodu na obsluhu, prejdite na stránku produktu a na stránke Cornico.sk – návod nájdete na pravej strane v kolónke Dokumenty

Popis modelu

3001 (000): QuickSpin je stroj na výrobu cukrovej vaty na jednu porciu. Zariadenie je z nerezu a má oceľový tanier a priehľadný kryt v tvare bubliny

Položky zahrnuté v tejto jednotke

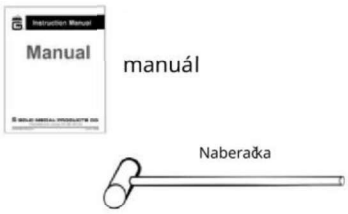

manuál

Naberačka



remeň (náhradný)
(PN 115791)



IEC napájací kábel



Floss Pan
(PN 115801)



Floss Bubble
(PN 115804)

Zobrazené obrázky slúžia len na všeobecné referenčné účely, skutočná časť (štýl/množstvo) sa môže zmeniť.

Ďalšie položky potrebné na použitie (nie sú súčasťou):

- Krížový skrutkovač
- Fľaša s vodou s rozprašovačom nastaviteľným na priamy prúd

Nastavenie na použitie


Všeobecné obrázky zobrazené len na referenčné účely.

1. Uistite sa, že je vypínač vypnutý.


Umiestnite jednotku na rovný povrch; nainštalujte tanier.




2. Zaistite tanier na (4) mieste.

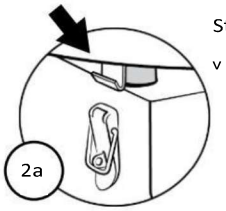



Stred hlavy v panvici.

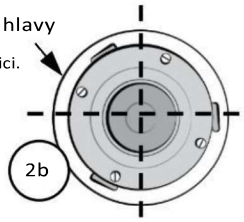


Aby jednotka fungovala, musí byť Pritlačená poistka

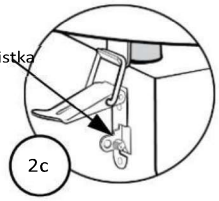

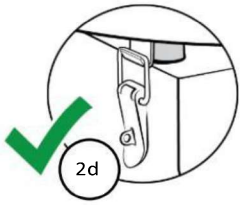


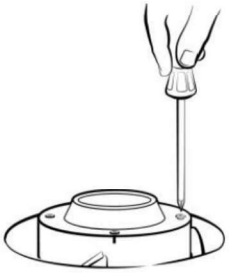


3. Skontrolujte, či sú skrutky utiahnuté.

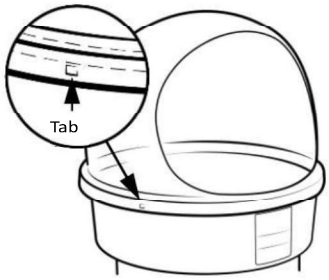

4. Uzamknite jazýček pod okrajom aspoň na 2 miestach.

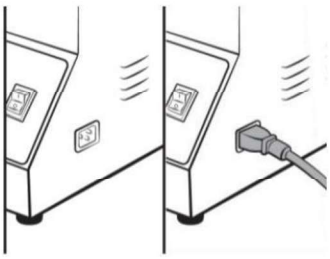

5. Úplne zasuňtezdrojový kábel jednotky.

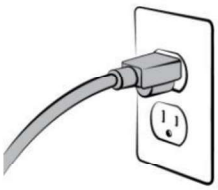

6. Zapojte jednotku do správneho zdroja napájania, odkaz Časť Elektrické požiadavky.

Jednotku je potrebné pred použitím vyčistiť (pozri časť Starostlivosť a čistenie v tejto príručke).

Elektrické požiadavky

Musí byť k dispozícii nasledujúci napájací zdroj (údajový štítok referenčnej jednotky pre požiadavky na výkon):

120 V~, 60 Hz

220-230 V~, 50/60 Hz



NEBEZPEČENSTVO

Stroj musí byť riadne uzemnený, aby sa predišlo úrazu personálu elektrickým prúdom.
Ak tak neurobíte, môže to mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
Pred zapojením zariadenia do zásuvky sa uistite, že sú všetky spínače stroja v polohe OFF.
Udržujte kábel a zástrčku mimo zeme a mimo dosahu vlhkosti. Pred čistením alebo servisom zariadenie vždy odpojte.
NEPONÁRAJTE žiadnu časť tohto zariadenia do vody.
Pri čistení NEPOUŽÍVAJTE prúd vody ani nadmerné množstvo vody. 008_012221

Certifikovaný elektrikár musí poskytnúť dostatočný výkon pre správnu prevádzku stroja a nainštalovať akúkoľvek dodanú zásuvku (údajový štítok referenčnej jednotky pre špecifické požiadavky modelu na napätie AC, Hertz a výkon). Odporúčame, aby bolo toto zariadenie vo vyhradenom a chránenom okruhu. Nesprávne pripojenie vedie k strate záruky a môže viesť k poškodeniu stroja. Spoločnosť Gold Medal Products Co. odporúča, aby bol tento stroj zapojený priamo do elektrickej zásuvky. Používanie predlžovacích káblov sa neodporúča z bezpečnostných dôvodov a môže spôsobiť obetovanie a/alebo zníženie výkonu. Uistite sa, že je kábel umiestnený, aby sa predišlo nebezpečenstvu zakopnutia alebo rozvráteniu jednotky. Jednotky s napájacím káblom IEC - pred zapnutím stroja sa uistite, že je kábel IEC správne zasunutý do zásuvky IEC.

Pred pripojením stroja

1. Pred zapojením zariadenia do zásuvky sa uistite, že sú všetky spínače stroja VYPNUTÉ.
2. Uistite sa, že zásuvka v stene môže prijať uzemnené zástrčky (ak sú k dispozícii) na napájaní prívodný kábel.
3. Zásuvka v stene musí mať správnu polaritu. Ak máte pochybnosti, majte kompetentného elektrikár skontrolujte zásuvku a v prípade potreby ju opravte.
4. NEPOUŽÍVAJTE adaptér uzemnenej na neuzemnenú zásuvku (ak je to možné).
5. Nainštalujte jednotku vo vodorovnej polohe.



POZOR

Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú získate od spoločnosti Gold Medal Products Co. alebo jej servisného zástupcu.
038_062714

NÁVOD NA OBSLUHU

Ovládacie prvky a ich funkcie

HLAVNÝVYPÍNAČ NAPÁJANIA

Podsvietený kolískový spínač ON/OFF - napája ovládanie.

Prepínač HEAT MODE (2 polohy); Kontrolka TEPELNÉHO STAVU

Make Floss: Ovláda motor hlavy a vyhrievacie teleso.

Blikajúca zelená Režim rýchleho spustenia: Jednotka sa zahreje na teplotu výroby. Reštartovanie z pohotovostného režimu skracuje čas opätovného ohrevu až o 50 %.

Jednofarebná zelená Pripravené na výrobu

Pohotovostný režim: Ovládanie QuickCools hlavu a potom udržiava nízku teplotu v pohotovostnom režime. na 1 hodinu.

Blikajúca červená Režim QuickCool: Automatické chladenie uzáveru a hlavy (motor sa točí 2 min., čím teplo), aby sa zabránilo hromadeniu uhlíka.

Pevná červená Pohotovostný režim: Výroba je pozastavená (bez motora); nízka teplota tepla. sa udržiava 1 hod. (umožňuje rýchly reštart).


Kontrolka STAVU KONTROLY

Svieti žltá Režim vypnutia: 1 hod. Pohotovostný režim vypršal, jednotka sa automaticky vypne. Ak chcete reštartovať, vypnite napájanie alebo prepnite napájanie VYP/ZAP.

Blikajúca žltá Referenčná časť Riešenie problémov v tejto príručke.

BLOKOVACÍ SPÍNAČ

Bezpečnostný spínač na zabránenie prevádzky stroja bez uzamknutia taniera , pre správnu inštaláciu panvice si pozrite časť Nastavenie v príručke.

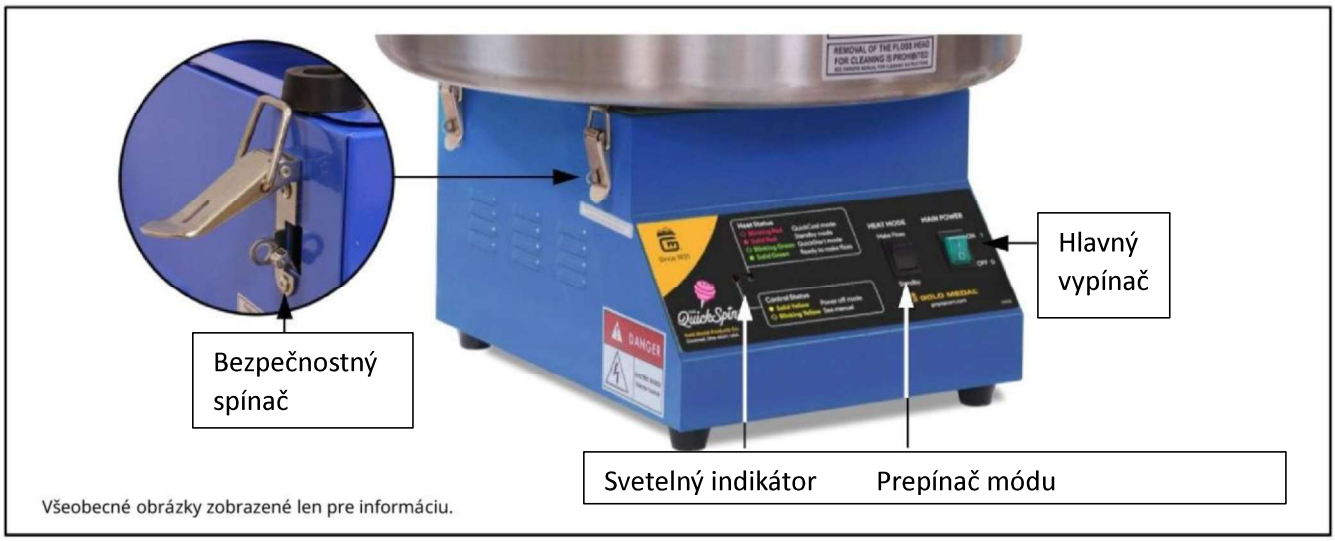

Všeobecné obrázky zobrazené len pre informáciu.

Výber cukru


Návod na obsluhu

Výber cukru


Pre najlepšie výsledky použite cukor z našej ponuky na stránke corico.sk alebo u nás na predajni

Na výrobu cukrovej vaty


Vata by sa mala zbierať smerom nahor , problémy nájdete v časti Riešenie problémov. (Zobrazené obrázky slúž ia len na všeobecnú referenciu – pozrite si časť Nastavenie, kde nájdete prí pravu jednotky na použ itie.)

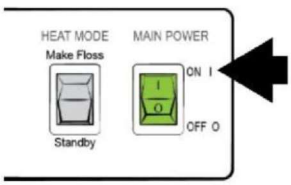

1. Zapnite napájanie (kontrolka spí nača je zelená).

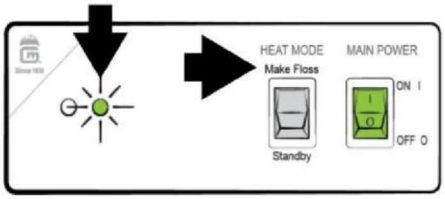

2. Nastavte Heat to Make Floss (Rýchly štart sa spustí , LED bliká (•••) na zeleno).

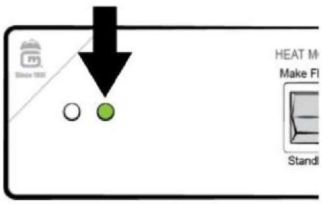

3. LED dióda zaňne svietiť nazeleno ( ). (jednotka pripravená na výrobu nite).



4. Naplňte naberačku.



5. Nasypte do hlavy



6. Otáčajte paličku aby ste zachytili vatu. Ak chcete pripraviť ďalšiu dávku, pridajte viac cukru.



7. Pribl. kaž dých 20 dávok pridajte 5–6 strekov vody.


POZOR: Hlava je horúca a môže vyprsknúť horúcu vodu a paru.

8. Ak chcete jednotku pozastaviť alebo vypnúť , pomocou QuickCool hlavy si pozrite niž šie uvedené kroky.

UPOZORNENIE: Vypnutie jednotky bez použ itia funkcie QuickCool spôsobuje nadmerné pálenie hlavy a uzáveru; môž e dôjsť k poškodeniu jednotky.

Pohotovostný rež im – QuickCool

Automatické chladenie hlavy na pozastavenie výroby alebo na vypnutie jednotky.

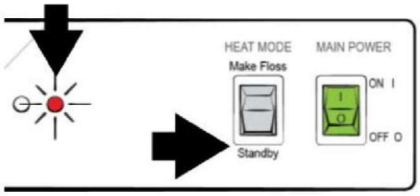

1. Nastavte Ohrev na Pohotovostný rež im. QuickCool bež í 2 minúty, LED bliká (•••) červeno.



2. Zatiaľ čo sa hlava toč í, pridajte 5–6 strekov vody do hlavy.



3. Po 2 minútach bude LED svietiť na červeno ( ). Ak svieti ( ) ž ltá LED dióda, prepnite napájanie OFF/ON alebo vypnite jednotku.

Postup vypnutia/
Starostlivosť a čistenie

NEBEZPEČENSTVO

Stroj musí byť riadne uzemnený, aby sa predišlo úrazu personálu elektrickým prúdom.
NEPONÁRAJTE do vody. NEČISTITE zariadenie prúdom vody alebo parou
čistič Pred čistením alebo servisom zariadenie vždy odpojte.

025_051321

POZOR

Nebezpečenstvo popálenia. NEDOTÝKAJTE sa hlavy odstreďovača. Pred čistením alebo servisom nechajte vychladnúť. Zabráňte kontaktu s roztaveným cukrom.


006_092414

Správna sanitárna prax vyžaduje, aby sa všetky zariadenia na prípravu jedál pravidelne čistili (používajte iba netoxické čistiace prostriedky na potravinárske účely).

Pri všetkých použitých čistiacich prostriedkoch postupujte podľa pokynov výrobcu na výrobku. NEPOUŽÍVAJTE čistiace prostriedky na rúry alebo abrazívne materiály, pretože by mohli poškodiť časti stroja.

Vypnutie a čistenie hlavy


UPOZORNENIE: Hlava odstreďovača je horúca. Voda použitá na horúcej hlave odstreďovača sa vyparí a môže vystreknúť.
Nikdy sa nedotýkajte horúcej hlavy odstredivky, uzáveru alebo skrutiek bez použitia ochranného vybavenia.

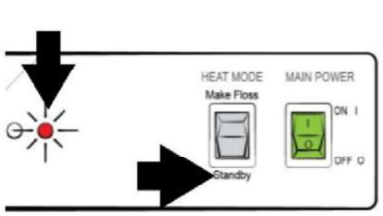

1. Nastavte Ohrev na Pohotovostný režim. QuickCool bežíí 2 minúty, LED bliká (•••) červeno.



2. Zatiaľ čo sa hlava točí, pridajte 5–6 strekov vody do hlavy.

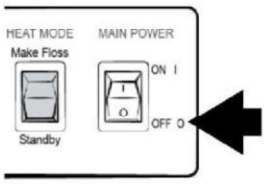


3. Po QuickCool (hlava prestane otáčať), vypnite vypínač



4. Uvoľnite skrutky s uzáverom. Časti jednotky sú horúce; nikdy sa nedotýkajte bez používanie ochranných pomôcok.

5. Nechajte hlavu vychladnúť odstráňte uzáver a skrutky.

Ak sa uzáver lepí, jemne naň poklepte, aby sa odlepil.

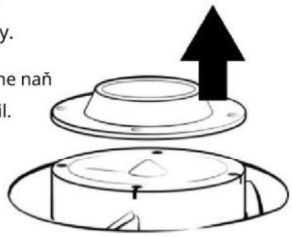

6. Umyte uzáver na umývadle.

7. Vyčistite závitové otvory (ak je to potrebné).

Štrbiny pomáhajú predchádzať hromadeniu cukru v otvoroch; v prípade potreby vyčistite takto:

a. Krátko zohrejte hlavu bez uzáveru.
b. Vypnite jednotku.
c. Do každého otvoru nastriekajte 1–2 streky vody.
d. Odstreďte prebytočnú vodu.
e. Opakujte podľa potreby.



Štrbinové otvory

8. Po vychladnutí hlavy použ ite jemnú hubku z oceľ ovej vlny navlhčenú vodou, aby ste odstránili uhlí k.



9. Utrite, aby ste odstránili všetko mydlo alebo zvyšky.



10. Keď je hlava suchá, namontujte späť uzáver a skrutky.

Čistá skriňa jednotky

1. Odpojte stroj a počkajte, kým úplne nevychladne.
2. Odstráňte kryt a tanier – vezmite ich do umývadla, aby ste ich očistili mäkkou handričkou, mydlom a vodou; potom opláchnite a vysušte.
3. Utrite vonkajšok skrinky dočista mäkkou handričkou, MIERNE navlhčenou v mydle a horúcou vodou, potom znova utrite, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku.

Riešenie problémov

Riešenie problémov so svetelnými podmienkami je uvedené nižšie, pre všeobecný popis kontroliek, referenčnú časť Ovládacie prvky a ich funkcie v Návode na obsluhu.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Žiadne napájanie jednotky (Kontrolka vypínača nesvieti; nesvietia žiadne kontrolky)	A. Jednotka nie je zapojená.	A. Uistite sa, že IEC kábel je správne zasunutý do IEC zásuvky; skontrolujte, či je jednotka zapojená do správneho zdroja napájania, pozrite si časť Elektrické požiadavky.
	B. Možný problém so spínačom.	B. Nechajte kvalifikovaného servisného pracovníka skontrolovať a problém s prepínačom, odkaz na sekciu údržby k interiéru prístupovej jednotky.
Vypínač je zapnutý, ale nesvietia žiadne kontrolky.	A. Problém s kontrolkou	A. Obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka, aby skontroloval/opravil jednotku.
Hlava spaľuje cukor/upcháva sa (jednotka nevyrába správne)	B. Nesprávny cukor používaný na výrobu nite	B. Výber cukru → Najlepšie výsledky dosiahnete, ak v tomto stroji používate Candy plus CORNiCO Dostupný v mnohých príchutiach/farbách. Iné cukry môžu spáliť alebo poškodiť hlavu
Nízka produkcia	A. Nízke sieťové napätie	Odpoveď: Ovládanie QuickSpin je navrhnuté tak, aby poskytovalo konštantný výkon napriek nekonzistentnému napätiu v stene a používaniu predlžovacieho kábla, ale v extrémnych podmienkach skontrolujte nízke napätie v sieti. Pozrite si časť Elektrické požiadavky.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Detekcia chýb: Kontrolka bliká žltou farbou Dve bliknutia opakujú	A. Skrat	A. Porucha ovládania - jednotka sa napriek tomu zahrieva prúd dosky je vypnutý. Vypnite jednotku; stroj nepoužívajte. Obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka, aby skontroloval/opravil jednotku.
Tri bliknutia opakujúce sa	B. Otvorený obvod	B. Porucha ovládania – napriek spínačom jednotky ak je zapnutá na výrobu nite, doska neposiela prúd do ohrievača alebo motora. Vypnite jednotku; stroj nepoužívajte. Kontaktujte kvalifikovaného servisnú osobu, aby skontrolovala/opravila jednotku.
Vypínač nezapnutý, ale hlava sa netočí.	A. Skontrolujte kontrolky.	A. Svieti červená – jednotka je v pohotovostnom režime (udržiava sa minimálne teplo pre rýchly reštart; hlava sa netočí) – prepínačom režimu vykurovania prepnite do polohy Make Floss polohu na reštart. Svieti žltá – jednotka je v režime vypnutia (jednotka automatické vypnutie po 1 hodine v pohotovostnom režime); prepnite vypínačom polohy OFF/ON, aby ste pokračovali v krokoch prevádzky jednotky, alebo prepnite vypínačom polohy OFF.
	B. Blokovací spínač	B. Jednotka nebude fungovať bez misky s niťou, ktorá je zaistená na mieste, aby sa zapol blokovací spínač Pozrite si časť Nastavenie pre inštaláciu panvice.
	C. Pretrhnutý (alebo uvoľnený) remeň	C. V režime Make Floss – ak sa hlava zahrieva a motor beží, ale hlava sa netočí, pás môže byť zlomený alebo uvoľnený. Obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka, aby skontroloval/opravil jednotku.
	D. Problém s motorom/kondenzátorom.	D. V režime Make Floss – ak sa hlava zahrieva, ale motor nebeží, problémom môže byť motor/kondenzátor – obráťte sa na kvalifikovaného servisného pracovníka, aby jednotku skontroloval/opravil.
Prepínač režimu zahrievania v Make Floss – hlava sa točí, ale nezohrieva správne.	A. Problém s prvkom alebo otvorený termostat	A. Ak kontrolky svietia normálne (pozri časť Návod na obsluhu), ale hlava nie je dostatočne horúca na to, aby sa vytvorila niť, kontaktujte kvalifikovaného servisného pracovníka, aby skontroloval/opravil jednotku.
Niť nepláva nahor.	A. Ohýbané krídelká hlavy nite	A. Skontrolujte každé krídelko, či nemá ohnuté okraje. The plochy wingletov by mali byť rovné, pozri nižšie.  Krídelko opatrne narovnajte. NEPOUŽÍVAJTE jednotku, ak sa krídelko uvoľní alebo chýba, obráťte sa na kvalifikovaného servisného technika, aby jednotku skontroloval/opravil.

NASLEDUJÚCE SEKCIE SÚ LEN PRE KVALIFIKOVANÝCH SERVISNÝCH PERSONÁLOV

NÁVOD NA ÚDRŽBU



NEBEZPEČENSTVO

Stroj musí byť riadne uzemnený, aby sa predišlo úrazu personálu elektrickým prúdom.
Ak tak neurobíte, môže to mať za následok vážne zranenie alebo smrť.
Pred zapojením zariadenia do zásuvky sa uistite, že sú všetky spínače stroja v polohe OFF.
Udržujte kábel a zástrčku mimo zeme a mimo dosahu vlhkosti. Pred čistením alebo servisom zariadenie vždy odpojte.
NEPONÁRAJTE žiadnu časť tohto zariadenia do vody.
Pri čistení NEPOUŽÍVAJTE prúd vody ani nadmerné množstvo vody.

008_012221



NEBEZPEČENSTVO

Nesprávna inštalácia, nastavenie, zmena, servis alebo údržba môže spôsobiť poškodenie majetku, zranenie alebo smrť. Akékoľvek zmeny na tomto zariadení spôsobia stratu záruky a môžu spôsobiť nebezpečný stav. Tento spotrebičnie je určený na ovládanie pomocou externého časovača alebo samostatného systému diaľkového ovládania. NIKDY nevykonávajte zmeny na tomto zariadení. Pred inštaláciou, servisom alebo prevádzkou tohto zariadenia si dôkladne preštudujte pokyny na inštaláciu, obsluhu a údržbu.

014_020416



POZOR

Vo vnútri nie sú žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ. Servis zverte kvalifikovanému servisnému personálu.

011_051514



POZOR

NASLEDUJÚCE ČASTI TEJTO PRÍRUČKY SÚ URČENÉ LEN PRE KVALIFIKOVANÉHO SERVISNÉHO PERSONÁLU, KTORÝ SA OBOZNÁMIL S ELEKTRICKÝM ZARIADENÍM. TIETO NIE SÚ URČENÉ PRE OBSLUHU.

027_010914

Inštalácia dielov

Inštaláciu alebo demontáž dielov smie vykonávať iba kvalifikovaný servisný personál. Pred začatím akéhokoľvek servisu na tejto jednotke musí byť jednotka VYPNUTÁ, odpojená a úplne vychladnutá.

Všeobecné obrázky zobrazené len na referenčné účely. Pri servise použite referenčnú schému zapojenia jednotky.

Odstráňte/nainštalujte horný kryt

Odstráňte horný kryt, aby ste získali prístup k vnútorným častiam (uschovajte si upevňovacie prvky na opätovné použitie) – nainštalujte ich v opačnom poradí.



1. Odstráňte obe objímky (6 skrutiek), použite ručný krížový skrutkovač.




2. Odstráňte horný kryt (2 skrutky).

3.

Otvorte/zatvorte ovládací panel

Zobrazené pokyny na otvorenie panelu (uschovajte si upevňovacie prvky na opätovné použitie) – zatvorte panel v opačnom poradí.

DÔLEŽITÉ: Pri odstraňovaní/pripájaní vodičov vždy podoprite dosku , inak môže dôjsť k poškodeniu dosky.

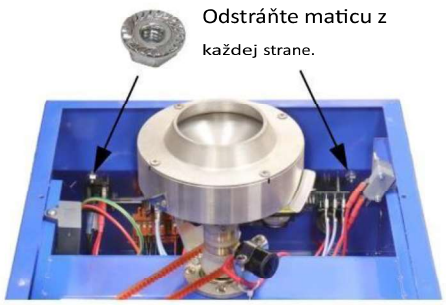

Odstráňte maticu z každej strane.

1. Odstráňte (2) poistné matice.




2. Vyklopte hornú časť panela von.



3. Zdvihnite panel z ráfika.

4. Položte panel pred jednotku.

Pri zatváraní panela:
Tesnenia musia byť na mieste, ako je znázornené.

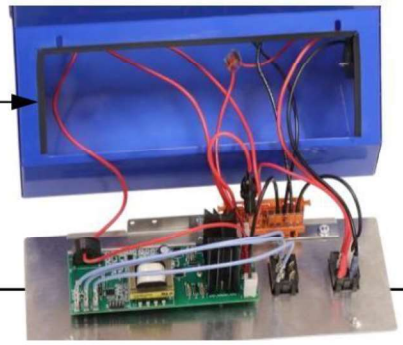

Všeobecné obrázky zobrazené len pre informáciu.

Výmena remeň


Zobrazené pokyny sú na odstránenie / na opätovné použitie (uchovajte si upevňovacie prvky na opätovné použitie) – vymeňte alebo nainštalujte nový pás v opačnom poradí.

1. Odstráňte horný kryt (pozri časť Odstránenie/inštalácia horného krytu).






2. Odstráňte kryt (4 skrutky), použite ručný krížový skrutkovač.

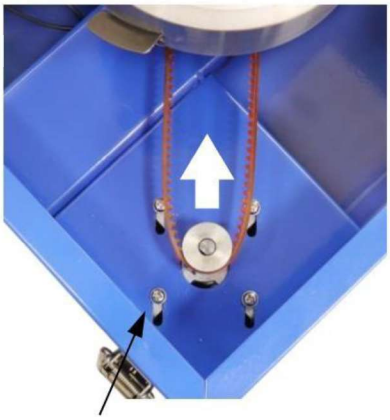

3. Uvoľnite (4) skrutky motora, posunutím motora uvoľnite remeň.

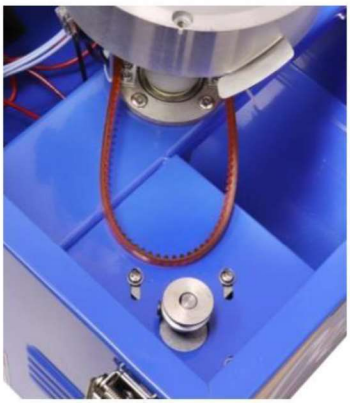


4. Zošmyknite remeň z remenice motora.



5. Pridržte kefu pomocou plochéhoskrutkovača.



Vytvorte medzeru pre remeň.

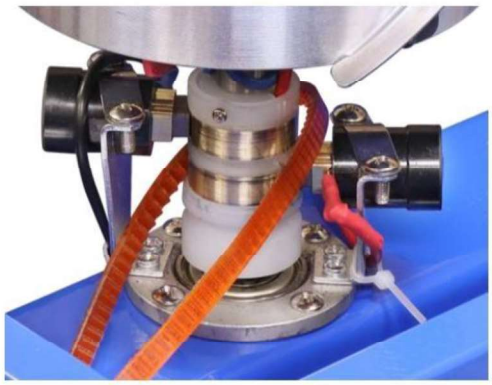


6. Presuňteremňcez medzeru až po kefu.




7. Opakujte kroky pre druhú kefu, potom odstráňte remeň cez hlavu.

Pamätajte, že pri preinštalovaní:

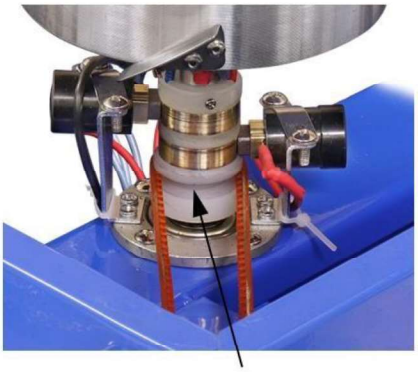

Remeňmusí byť zapadnutý v drážke na osi .

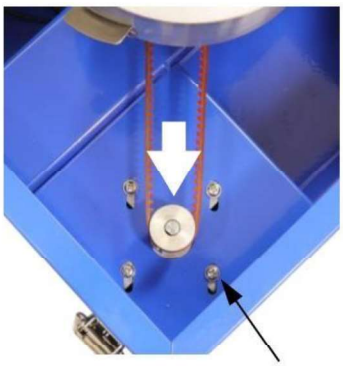

Potiahnutím napnite remeň a potom znova utiahnite (4) skrutky motora.

Výmena motora/kondenzátora

Zobrazené pokyny sú na odstránenie motora (uschovajte si upevňovacie prvky na opätovné použitie) – nainštalujte ich v opačnom poradí.

1. Odstráňte horný kryt (pozri časť Odstránenie/inštalácia horného krytu).


2. Otvorte predný ovládací panel (pozri časť Otvoriť/Zatvoriť ovládací panel).




3. Odpojte (2) vodiče motora od ovládacieho panela – podoprite dosku na odstránenie/pripojenie vodičov.




4. Odstráňte skrutku prídržný kondenzátor.

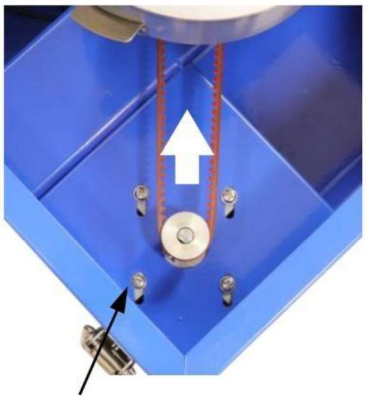


5. Uvoľnite (4) skrutky motora, posunutím motora uvoľnite remeň.

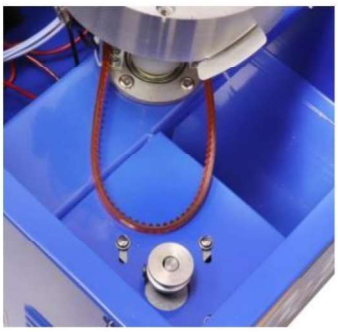

6. Zošmyknite remeň z remenice motora.

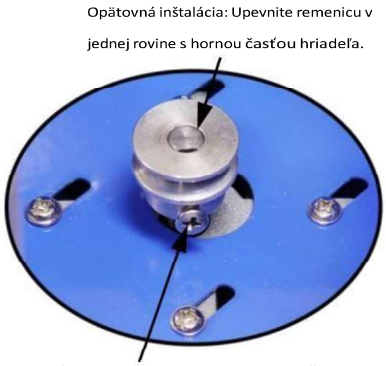

7. Uvoľnite skrutku remenice, vysuňte remenicu z hriadeľa motora.

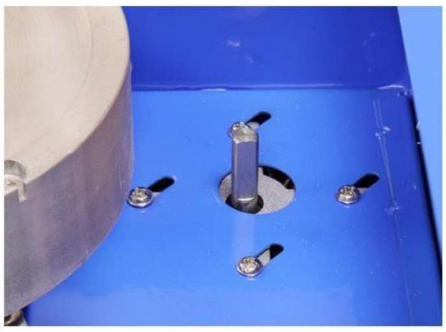

8. Podporte motor pred pádom, potom odskrutkujte (4) skrutky motora.



9. Pred zdvihnutím motora zo skrine odpojte uzemnenie. Pred odstránením si všimnite orientáciu motora.



Motor a kondenzátor


10. Ak chcete remeň správne namontovať, pozrite si časť výmena remeňa.

Vymeňte hlavu a osi rotora

Demontujte rotačnú hlavu (uschovajte si upevňovacie prvky na opätovné použitie):

Dôležité: Demontáž hlavy odstredivého kotúča z osí môže poškodiť diely (zlomiť zapojenie/konektory) pozri príklady nižšie. Spoločnosť Gold Medal odporúča vymeniť obe položky, ak sú oddelené – na poškodené časti sa nevzťahuje záruka a musíte ich vymeniť na vlastné náklady.


Príklady poškodenia:

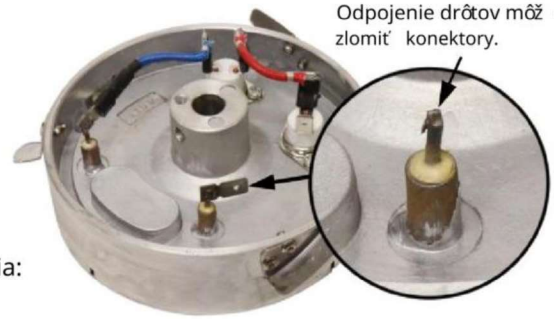



Ak chcete odstrániť Spinner Head (prečítajte si dôležité informácie vyššie):



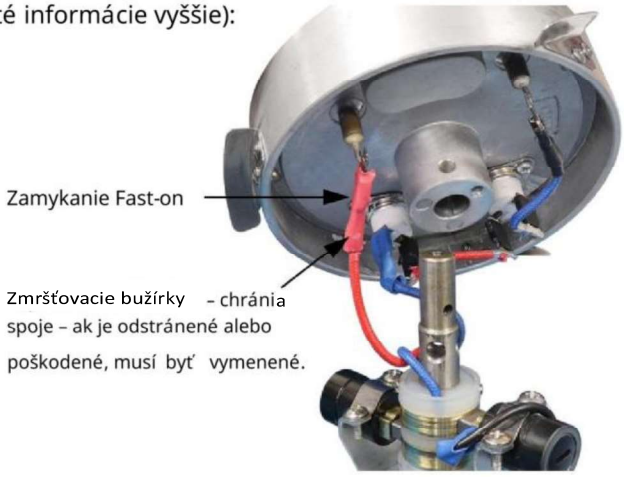

1. Odstráňte horný kryt (pozri časť Odstránenie/inštalácia horného krytu).
2. Odstráňte skrutku (uschovajte na opätovné použitie), pozri obrázok.
3. Opatrne zdvihnite hlavu z hriadeľa, aby ste sa dostali ku kabeláži.
4. Odpojte červený a modrý vodičsmerujúci k osám.


DÔLEŽITÉ: Každý koniec drôtu má rýchle zapínanie so zaisťovacím jazýčkom —tento jazýček sa musí uvoľniť, aby sa kábel odpojil.

NEPOUŽÍVAJTE, ak sú spoje poškodené.


Odstráňte osi (uschovajte upevňovacie prvky na opätovné použitie):

1. Odstráňte horný kryt (pozri časť Odstránenie/inštalácia horného krytu).
2. Otvorte predný ovládací panel (pozri časť Otvoriť/Zatvoriť ovládací panel) a odpojte červený vodiča neutrálny vodič vychádzajúci z ohrievača (osi) – podoprite dosku, aby ste mohli odstrániť/pripojiť vodiče.
3. Odstráňte remeň(pozri časť Výmena remeňa).
4. Odskrutkujte (4) skrutky upevňujúce osi (referenčný obrázok Krok 1 nižšie), potom ho vyberte z jednotky.


Nainštalujte novú hlavu a osi

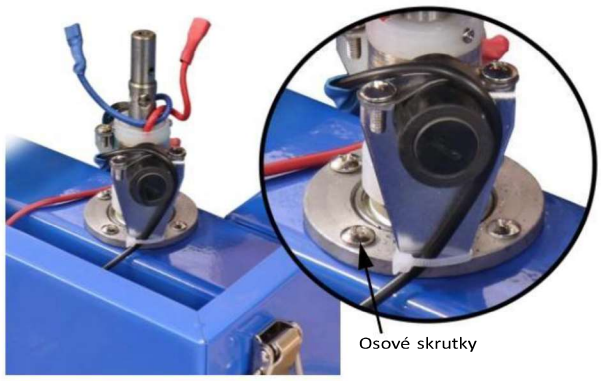


1. Nainštalujte osi do skrine, upevnite ich (4) skrutkami.

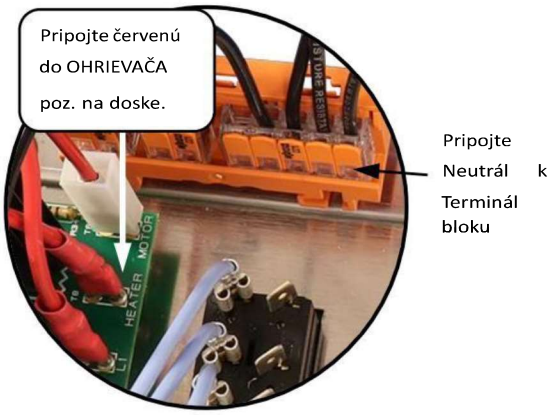

2. Pripojte (2) vodiče ohrievača k ovládaciemu panelu— podoprite dosku na odstránenie/pripojenie vodičov.

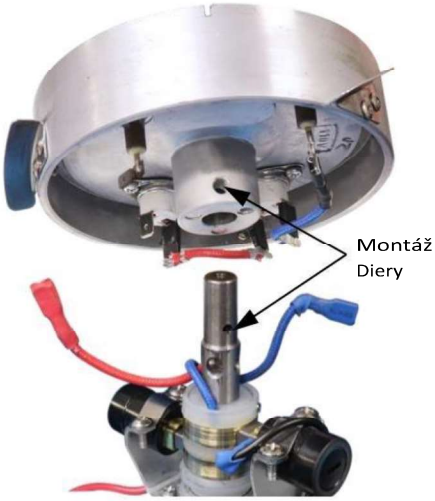


3. Vopred zarovnajte montážne otvory v hlave a hriadeli.

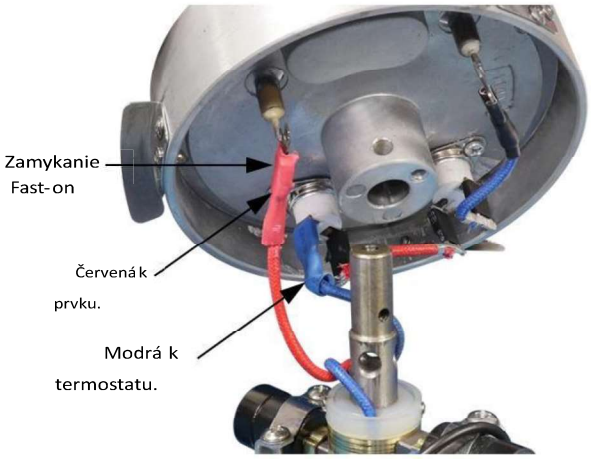

4. Zapojte osi do hlavy rozmetača.

DÔLEŽITÉ: Každý koniec drôtu má rýchle zapínanie s uzamykacou úchytkou – táto úchytka musí pri inštalácii zapadnúť do konektora.

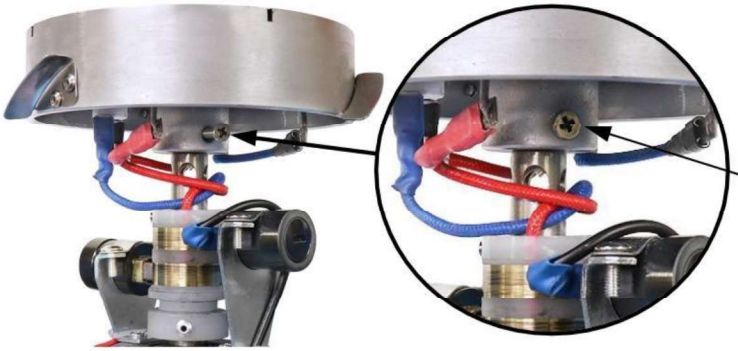



Naskrutkujte 3/4" skrutku úplne.

5. Nasuňte hlavu na hriadeľ, Upevnite skrutku do troch štvrtín. (odstránená zo starej hlavy).

6. Zložte jednotku – pozrite si časť Výmena pásu, aby ste správne nasadili pás.

OBJEDNÁVKA NÁHRADNÝCH DIELOV

1. Identifikujte potrebnú časť tak, že ju porovnáte s fotografiami, ilustráciami a/alebo zoznam dielov. (Všeobecné obrázky môžu byť v príručke použité len ako referencia.)
2. Pri servise tejto jednotky používajte iba schválené náhradné diely.
3. Pri objednávaní uveďte číslo dielu, názov dielu a potrebné množstvo.
4. K objednávke uveďte číslo modelu, sériové číslo a dátum výroby (uvedené na typovom štítku stroja/ údajovom štítku).
5. Všetky objednávky dielov adresujte Vášmu distribútorovi: cornico.sk

Vonkajší pohľad jednotky

Všeobecné obrázky sú uvedené len pre informáciu (aktuálny pohľad na časť sa môže líšiť).




UPOZORNENIE: Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený špeciálnym káblom alebo zostavou, ktorú získate od spoločnosti Gold Medal Products Co. alebo jej servisného zástupcu.

4 

Položka	Popis časti	Číslo dielu	
		3001-00-000	3001-01-000
1	Priehladný kryt	115804	115804
2	Tanier	115801	115801
3	Gumená noha	115794	115794
4	NAPÁJACÍ KÁBEL IEC	102020	
	NAPÁJACÍ KÁBEL IEC SCHUKO		42372

Pohľad do vnútra

Pokyny na prístup k vnútorným častiam a dôležité pokyny na výmenu nájdete v časti Údržba.

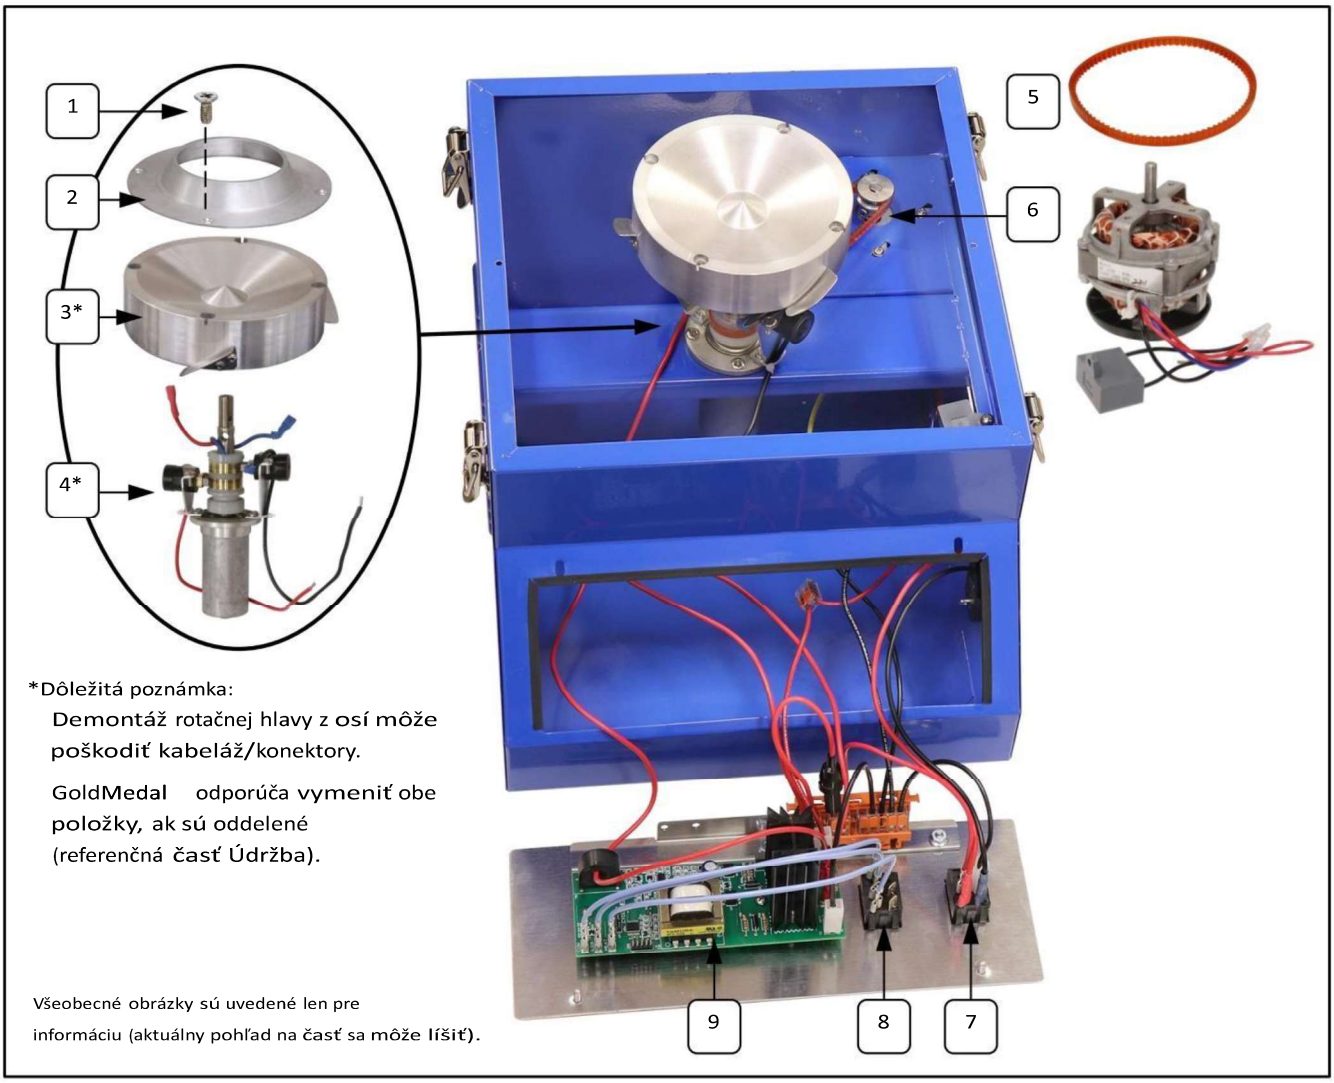

*Dôležitá poznámka:
Demontáž rotačnej hlavy z osí môže poškodiť kabeláž/konektory.


GoldMedal odporúča vymeniť obe položky, ak sú oddelené (referenčná časť Údržba).

Všeobecné obrázky sú uvedené len pre informáciu (aktuálny pohľad na časť sa môže líšiť).


Položka	Popis časti	Číslo dielu	
		3001-00-000	3001-01-000
1	M4X12 PH FHMS SS	115788	115788
2	SSF SPINNER CAP-MACH 5IN	115765	115765
3	SSF-SPINNER HEAD	115792	115793
4	SSF-MONTÁŽ OSI	115806	115806
5	SSF-REMEŇ MOTORA	115791	115791
6	SSF-MOTOR	115795	115796
7	SPÍNAČ, OSVETLENIE GR	42798-30	42798-30
8	SPÍNAČ, DPDT ZLATÝ	55440-30	55440-30
9	DOSKA RIADENIA PRÍSTROJA	119237	119237

Schéma zapojenia

Model č. 3001-00-000

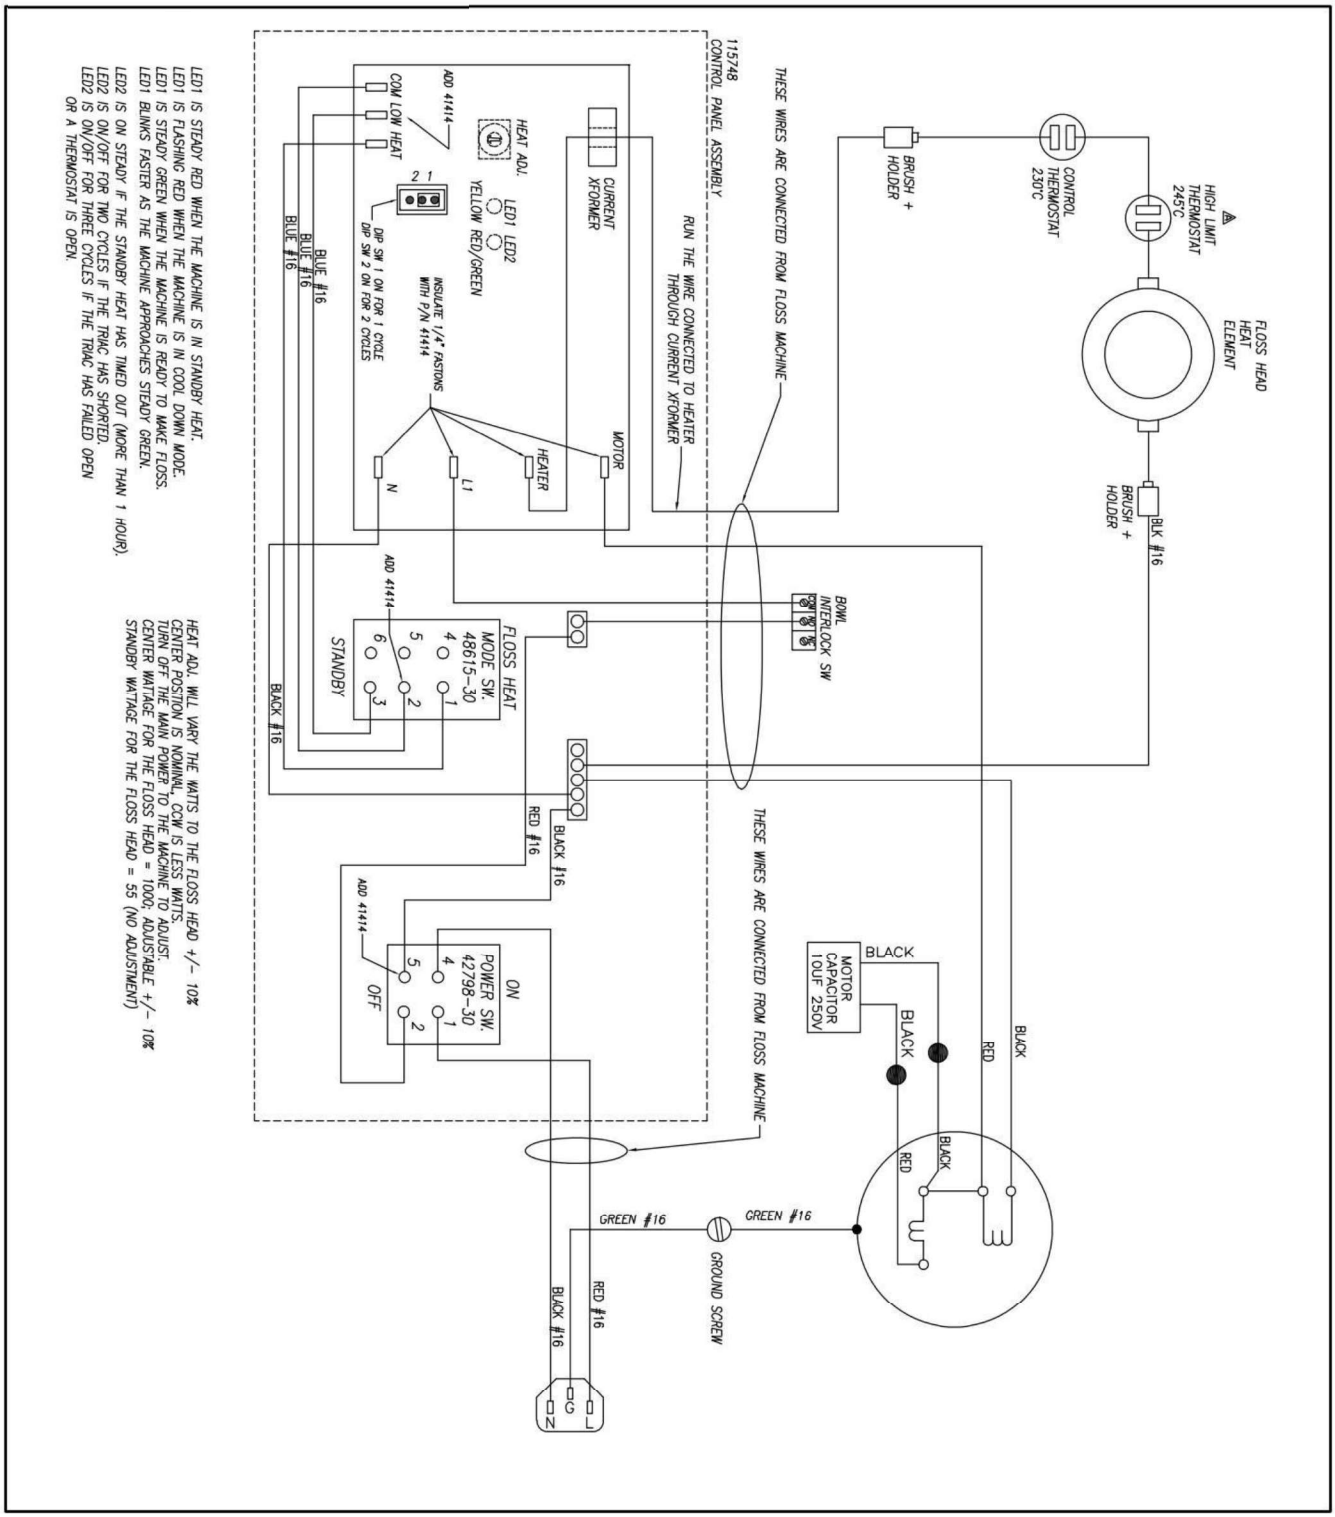

Model č. 3001-01-000

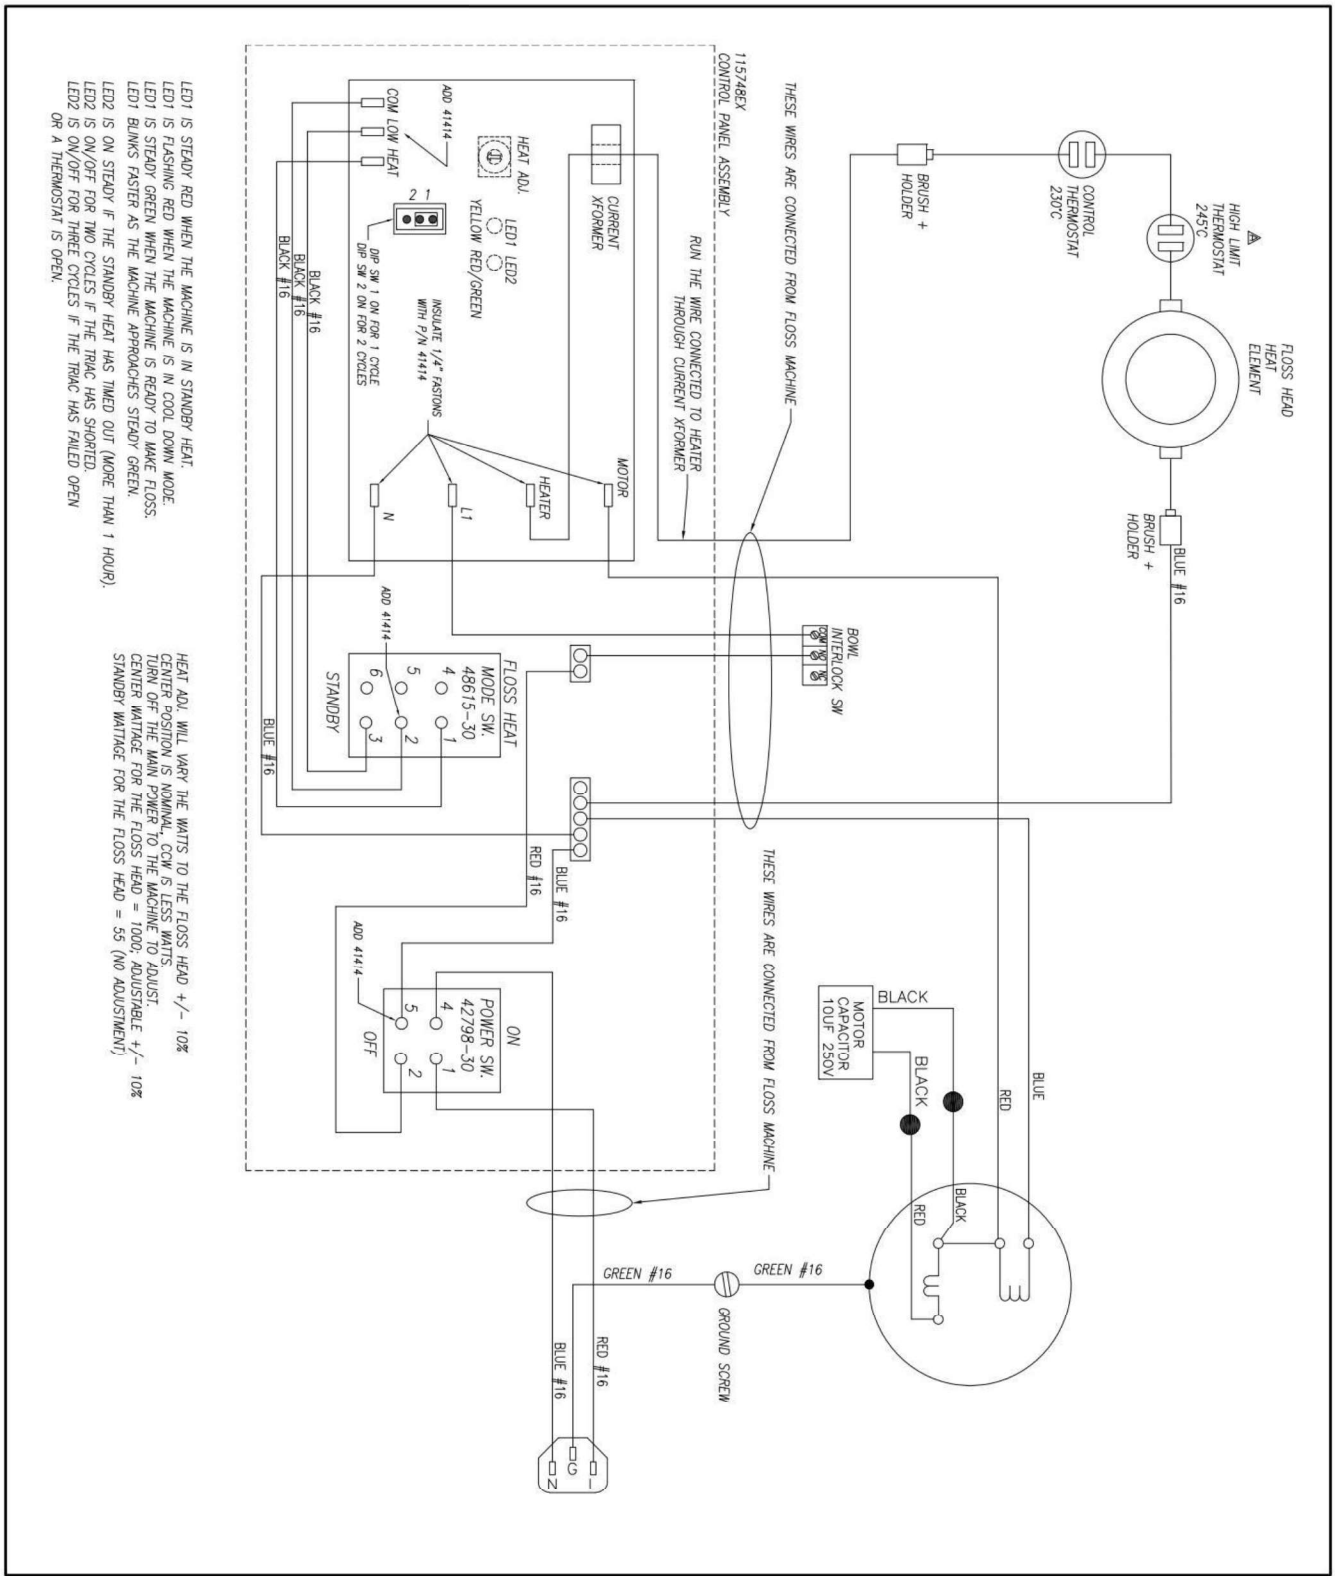

LED1 IS STEADY RED WHEN THE MACHINE IS IN STANDBY HEAT.
LED1 IS FLASHING RED WHEN THE MACHINE IS IN COOL DOWN MODE.
LED1 IS STEADY GREEN WHEN THE MACHINE IS READY TO MAKE FLOSS.
LED1 BLINKS FASTER AS THE MACHINE APPROACHES STEADY GREEN.
LED2 IS ON STEADY IF THE STANDBY HEAT HAS TIMED OUT (MORE THAN 1 HOUR).
LED2 IS ON/OFF FOR TWO CYCLES IF THE TRIAC HAS SHORTED.
LED2 IS ON/OFF FOR THREE CYCLES IF THE TRIAC HAS FAILED OPEN OR A THERMOSTAT IS OPEN.

HEAT ADJ. WILL VARY THE WATTS TO THE FLOSS HEAD +/- 10%
CENTER POSITION IS NOMINAL, CCW IS LESS WATTS.
TURN OFF THE MAIN POWER TO THE MACHINE TO ADJUST.
CENTER WATTAGE FOR THE FLOSS HEAD = 1000, ADJUSTABLE +/- 10%
STANDBY WATTAGE FOR THE FLOSS HEAD = 55 (NO ADJUSTMENT)

Bezpečnosť práce, upozornenia a bezpečnostné pokyny:

Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k poškodeniu zariadenia ako aj zraneniam. Zariadenie je určené výlučne na to, k čomu bolo zhotovené. Výrobca ani predajca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym používaním zariadenia. Je nutné zamedziť akémukoľvek kontaktu s vodou alebo inou tekutinou. V prípade kontaktu s vodou, zariadenie odstaviť od elektrickej energie a následne nechať skontrolovať špecializovaným technikom.
V prípade neuposlúchnutia môže prísť k ohrozeniu na životoch!! Nevkladajte dovnútra žiadne iné el. zariadenia. Pripájací kábel obsluhovať vždy so suchými rukami, v žiadnom prípade sa nedotýkať mokrými prípadne vlhkými rukami. V žiadnom prípade zariadenie svojpomocne neopravovať , hrozí nebezpečenstvo života. Prívodový kábel chrániť pred ostrými hranami alebo horúcimi objektmi ako aj pred ohňom. Pri odpájaní od elektrickej energie neťaháme za kábel ale uchopíme za zástrčku a následne odpojíme. Pred každým čistením prívodný kábel vždy odpojiť od elektrickej energie. Zariadenie počas prevádzky kontrolovať. Držať mimo dosahu detí. Pred odpojením kábla od energie je nutné najprv zariadenie vypnúť. Toto zariadenie nemôžu obsluhovať osoby (platí aj pre deti), ktoré majú problémy s motorikou, duševnou nerovnováhou prípadne nedostatkom skúseností, a alebo v prípade, že ich o uvedených skutočnostiach nepoučí osoba, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť ako aj následne nesie zodpovednosť za obsluhu zariadenia.
Počas prevádzky nikdy nezakrývajte zariadenie. Dbajte na to, aby ste sa nikdy priamo nedotýkali horúcich častí – hrozia popáleniny. Počas prevádzky sa nepribližujte so žiadnou horľavou látkou. Počas prevozu je nutné zabrániť akýmkoľvek vibráciám . Zariadenie nikdy neobracať a ani ukladať bočnou stranou. Chrániť zariadenie pred agresívnymi vplyvmi ako sú kyseliny, chlór.
Pri používaní stroja v prostredí vonkajšom podľa STN 33 0300 čl.4.1.1. pri pôsobení klimatických vplyvov mierneho pásma (sneh, dážď, vlhkosť) je nutné doplnenie dodatočného krytia pre zabezpečenie IP43.

Záručná doba, servis a opravy.

Záručná doba na zariadenie je poskytovaná 12 mesiacov od dátumu kúpy stroja a je zabezpečený aj pozáručný servis firmou CORNICO COMPANY, s.r.o. v jej sídle.. Záruka sa vzťahuje len na vady spôsobené výrobcom (vady materiálu, funkčné závady a podobne) a len vtedy keď bolo zariadenie používané presne podľa návodu a zapojené na správne napätie.
Záručné podmienky:
1) Záruka sa poskytuje prvému kupcovi tohoto zaradenia (tomu kto zariadenie u firmy zakúpil a bol zaškolený k obsluhe zariadenia).
2) Záručné opravy sprostredkuje predajca v autorizovanom servise.
3) Záruka sa predlžuje o dobu záručných opráv.
4) Záruka stráca platnosť ak boli závady spôsobené:
   - dopravou
   - nehodou
   - neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou)
   - násilným alebo neodborným zásahom do zariadenia
   - zlým zaobchádzaním a nedostatočnou údržbou
5) Náplň záruky nezahrňuje súčasti bežného opotrebovania (ložiská, ozubené kolieska, žiarovky ...).
6) Firma neručí za vady spôsobené používaním iných ako doporučených surovín, čistidiel a spôsobu čistenia.
Pri uplatňovaní reklamácie zákazníkom, musí byť predložený platný záručný list, popis závady, prípadne iné požiadavky a presná adresa odosielateľa (v prípade uplatnenia záruky na diaľku) kam má byť zariadenie zaslané. Reklamované výrobky musia byť riadne očistené. V prípade nedodržania týchto podmienok bude účtovaná nutná manipulácia so zariadením.
Náhradné súčiastky k zariadeniu sú dovážané priamo od výrobcu zariadenia GOLD MEDAL Products Co. USA.

Poznámka: Toto zariadenie sa vyrába a predáva len na komerčné použitie,

Servisné stredisko.

Servis sa vykonáva na prevádzke sídla dovozcu a to na adrese:
CORNICO COMPANY, s.r.o.
Dialničná cesta 16/B, 903 01 Senec
TEL: 02/ 4552 3886
FAX: 4552 3887
Po - Pia OD 8,00h DO 16,00h