



HENDI
FOOD SERVICE EQUIPMENT

Používateľská príručka

LAPAČ HMYZU



PRE: 270066
270134
270141

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku



Túto príručku si uschovajte spolu so spotrebičom.




Iba pre vnútorné a vonkajšie použitie.



Technické špecifikácie

	270066	270134	270141
Napätie	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Príkon	30W (2x15W)	16W (2x8W)	40W (2x20W)
Kmitočet	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Intenzita	0,14 A	0,14 A	0,14 A
Typ trubice	GLEECON F15T8/BL368	GLEECON F8T5/BL368	GLEECON F18T8/BL368
Konektor	L1-N-PE	L1-N-PE	L1-N-PE
Hmotnosť	4,25 Kg	3 Kg	5 Kg
Vonkajšie rozmery	510x105x (H)315 mm	360x135x (H)270 mm	680x135x (H)310 mm
Teplota okolia	10-45 °C	10-45 °C	10-45 °C
Relatívna vlhkosť	10-70% RH	10-70% RH	10-70% RH
Dĺžka reťaze	720 mm	720 mm	840 mm
Dĺžka kábla	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Trieda ochrany	IPX4	IPX4	IPX4



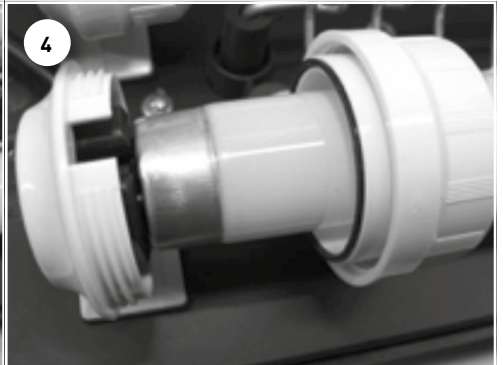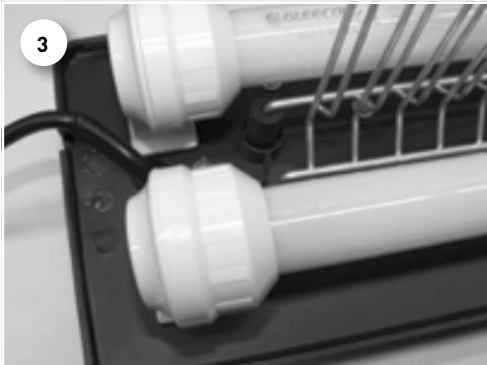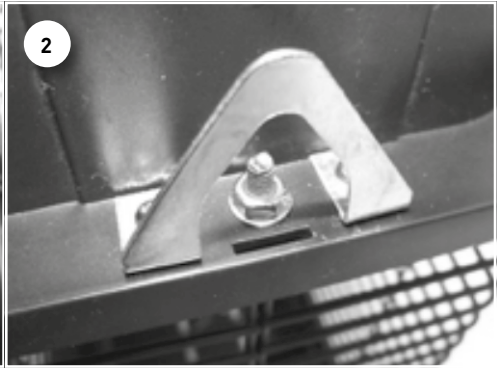

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia Hendi. Pred pripojením zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby ste predišli poškodeniu v dôsledku nesprávneho použitia. Obzvlášť pozorne si prečítajte bezpečnostné predpisy.

Bezpečnostné predpisy

- Nesprávna prevádzka a nesprávne použitie spotrebiča môže vážne poškodiť spotrebič a zraniť používateľov.
- Spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol určený a navrhnutý. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou obsluhou a nesprávnym použitím.
- Spotrebič a elektrickú zástrčku držte mimo dosahu vody a iných tekutín. V prípade, že by spotrebič spadol do vody, okamžite vyťahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič skontrolovať v autorizovanom servise. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k život ohrozujúcim situáciám.
- Nikdy sa nepokúšajte otvoriť kryt spotrebiča sami.
- Do krytu prístroja nekladajte žiadne predmety.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel, či nie sú poškodené. Ak je zástrčka alebo kábel poškodený, nechajte ich opraviť v autorizovanom servise.
- Spotrebič nepoužívajte, keď spadol alebo je inak poškodený. Nechajte ho skontrolovať a opraviť, ak je to potrebné, v autorizovanom servise.
- Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať.
- Dbajte na to, aby sa kábel nedostal do kontaktu s ostrými alebo horúcimi predmetmi a držte ho mimo dosahu otvoreného ohňa. Aby ste vytiahli zástrčku zo zásuvky, vždy vyťahnite zástrčku, nie za kábel.
- Dbajte na to, aby nikto nemohol náhodne vytiahnuť šnúru (alebo predlžovací šnúru) uvoľnenú alebo zakopnúť o šnúru.
- Tento spotrebič sa smie používať iba na účel, na ktorý bol pôvodne určený.
- Počas používania majte na prístroji pod dozorom.
- Deti nechápu, že nesprávne použitie spotrebiča môže byť nebezpečné. Preto nikdy nedovoľte deťom používať domáce spotrebiče bez dozoru.
- Vždy, keď zariadenie nepoužívate a vždy pred čistením, vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Výstraha! Pokiaľ je zástrčka v zásuvke, je prístroj pripojený k zdroju energie.
- Pred vytažením zástrčky zo zásuvky vypnite spotrebič.
- Nikdy neprenášajte prístroj za kábel.
- Nepoužívajte žiadne ďalšie zariadenia, ktoré sa nedodávajú spolu so spotrebičom.
- Spotrebič pripájajte iba k elektrickej zásuvke s napätím a frekvenciou uvedenou na štítku spotrebiča.
- Vyvarujte sa preťaženiu.
- Po použití spotrebič vypnite vytažením zástrčky zo zásuvky.
- Pri plnení alebo čistení spotrebiča vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky.
- Elektrická inštalácia musí byť v súlade s platnými národnými a miestnymi predpismi.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol zverený dozor alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Osobitné bezpečnostné predpisy

Poznámka!! Tento spotrebič používa vysoké napätie (viac ako 1 000 voltov). Nikdy sa nedotýkajte sietí vysokého napätia. Počas čistenia a / alebo údržby VŽDY vyťahnite zástrčku zo zásuvky, vyprázdňte zariadenie

a vybitie zariadenie (skratom mriežok kovovým predmetom s izolovanou rukoväťou). Nepoužívajte horľavé kvapaliny alebo plyny. **NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU!**



Pokyny pre používateľa

Umiestnite spotrebič podľa pokynov v časti „Najlepšie miesto pre upevnenie“. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Žiarivka by sa teraz mala rozsvietiť. Po nejakom čase sa zásuvka elektronickej odlietavacej pasce zaplní

a mala by byť vyprázdnená. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a zásuvku (obr. 8) vyprázdňte. Vhodné do miestnosti s plochou maximálne 60 m².

V balení nájdete:

- Zariadenie so žiarivkami a nádobou
- Používateľskú príručku
- Reťaz na zavesenie zariadenia

Najlepšie miesto na upevnenie

- Mimo okna a dverí kvôli prievanu a dennému svetlu.
- Mimo miesta, kde sa bude jedlo pripravovať alebo vystavovať
- V blízkosti miesta, odkiaľ vniká hmyz, ale ďaleko od prievanu a vetra.
- Niekde, kde môže spotrebič zostať 24 hodín denne.
- Nad úrovňou očí, aby nikto nemohol vraziť do zariadenia.
- Mimo dosahu horľavých predmetov, ako sú záclony, závesy atď.
- Nepribližujte k horľavým kvapalinám a plynom. RIZIKO VÝBUCHU
- Spotrebič môžete postaviť a zavesiť pomocou priloženej reťaze (obr. 1).

Výmena žiariviek a štartérov

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Odstráňte dve skrutky (obr. 2) a zdvihnite hornú časť zariadenia (gumené tesnenie môže byť mierne lepkavé, čo je normálne). Odskrutkujte dva biele držiaky (obr. 3 a 4) a otočte žiarivku o 90 stupňov a vyberte ju z držiakov. Vyberte držiaky z použitej žiarivky a nasadte ich na novú. Vložte novú žiarivku do držiakov a otočte ju

± 90 stupňov, kým nie je pripevnená. Zaskrutkujte držiaky a dajte pozor, aby ste počas tejto operácie neuvoľnili žiarivku. Namontujte späť hornú časť spotrebiča a pripevnite ho dvoma skrutkami (obr. 2). Na výmenu štartérov sú potrebné takmer rovnaké kroky (obrázky 5 a 6).

SK

Príprava pred prvým použitím

- Skontrolujte, či nie je zariadenie poškodené. V prípade poškodenia ihneď kontaktujte svojho dodávateľa a NEPOUŽÍVAJTE zariadenie.
- Odstráňte všetky obaly a ochranné fólie.
- Zariadenie vyčistite vlažnou vodou a mäkkou handričkou.
- Pokiaľ nie je uvedené inak, položte zariadenie na rovný a stabilný povrch.
- Okolo zariadenia zaistite dostatočný priestor, aby ste umožnili jeho vetranie.
- Zariadenie by malo byť umiestnené tak, aby bola zástrčka vždy na dosah.

Čistenie a údržba

Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky pred čistením spotrebiča. Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny. Vonkajšiu časť zariadenia očistite navlhčenou handričkou (voda s jemným čistiacim prostriedkom). Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky. Nepoužívajte žiadne ostré ani špicaté predmety. Nepoužívajte benzín ani rozpúšťadlá! Čistite vlhkou handrou



Záruka

Akákoľvek chyba ovplyvňujúca funkčnosť spotrebiča, ktorá sa prejaví do jedného roka po zakúpení, bude odstránená bezplatnou opravou alebo výmenou za predpokladu, že spotrebič bol používaný a udržiavaný v súlade s pokynmi. Vaše zákonné práva nie sú dotknuté. Ak sa na spotrebič vzťahuje záruka, uveďte, kde a kedy bol zakúpený a doložte doklad o kúpe . V súlade s našou politikou neustáleho vývoja výrobkov si vyhradujeme právo na zmenu špecifikácií produktu, balenia a dokumentácie bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyradenie a životné prostredie

Na konci životnosti spotrebiča ho zlikvidujte podľa platných predpisov a smerníc. Obalové materiály, ako sú plasty a škatule, hádzajte do príslušných nádob.