
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

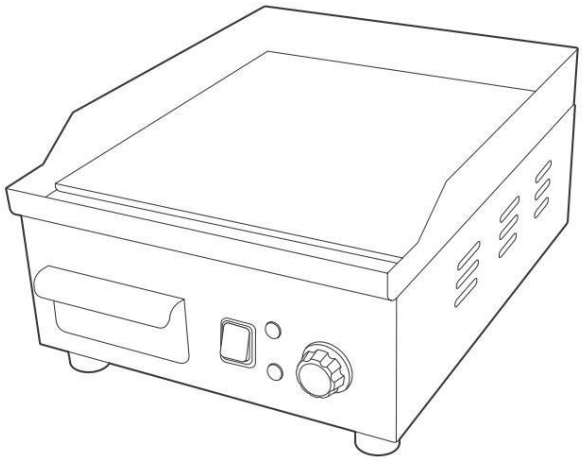

ELEKTRICKÁ PLATŇA

Model: 09300065
09300070
09300072
09300075
09300080
09365159
09365160
09365161
09365162
09365153
09365153 09365153

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽÍVANIE

OBSAH

Úvod 3

Špecifikácie 3

Vlastnosti 4

Všeobecné bezpečnostné pokyny 5

Špecifické bezpečnostné pokyny pre produkt 5

Prvé použitie .....

Inštalácia 6

Prevádzka 7

Riešenie problémov 7

Čistenie a údržba 8

Skladovanie 8

Vyraďovanie 8

Záruka 9

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu Maxima. Aby ste zaistili optimálne a bezpečné použ í vanie, pred inš taláciou alebo použ í vaní m tohto produktu si prečí tajte celý tento návod

Vš etky produkty Maxima sú vyrábané s veľkou starostlivosť ou a sú certifikované CE. Vďaka tomu naš e produkty spĺňajú zákonné pož iadavky v rámci Európskej ú nie s ohľadom na bezpečnosť , zdravie a ž ivotné prostredie. Okrem toho sú naš e produkty pred odoslaní m testované a kontrolované, aby sa zaistila kvalita a bezpečnosť produktov.


V Maxime sme veľmi hrdí na naš e produkty a sme plne odhodlaní poskytovať vám tie najlepš ie produkty a služ by. Vaš a spokojnosť je u nás na prvom mieste.

Verí me, ž e sa vám tento produkt bude páčiť a ďakujeme, ž e ste si za svojho dodávateľa vybrali kuchynské vybavenie Maxima. Dú fame, ž e Maxima zváž ite pri svojich budú cich nákupoch.

ŠPECIFIKÁCIE

Výrobok: MAXIMA ELEKTRICKÁ MRIEŽ KA

Model	Elektrické Vstup	Sila (kW)	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Typ povrchu	Teplota Rozsah (°C)
09300065	230V / 50Hz 1fáza	3.0	V220 x Š550 x D470	22.5	Hladký	50-300
09300070					Dráž kovaný	
09300072					Hladké a dráž kované	
09300075	400V / 50Hz 3-fázový	4.4	V220 x Š740 x D540	34.5	Hladký	
09300080					Hladké a dráž kované	
09365159	230V / 50Hz 1fáza	2.0	V225 x Š365 x D480	15.2	Hladký	
09365160				15.0	Hladké a dráž kované	
09365161				14.8	Dráž kovaný	
09365162				17,0	Hladký (pochrómovaný)	
09365163		3.0	V220 x Š550 x D470	22.5	Hladký (pochrómovaný)	
09365164	400V / 50Hz 3-fázový	4.4	V240 x Š732 x D540	34.5	Hladký (pochrómovaný)	

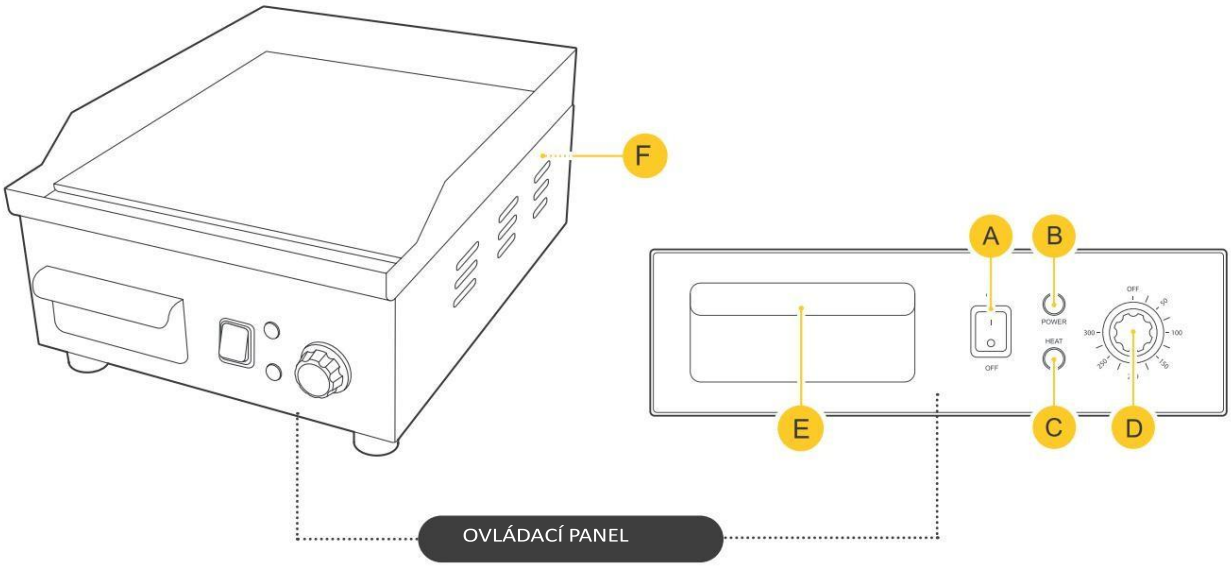

VLASTNOSTI

A Tlačidlo ON/OFF
Stlačením tlačidla ON/OFF stroj zapnete/vypnete.

B Kontrolka
napájania Kontrolka napájania.

C Ohrievacie svetlo
Kontrolka ohrevu.

D Ovládač teploty
Na nastavenie teploty varenia.

E Odkvapkávaciamiska
Odnímateľná nádoba, ktorá zachytáva tuk, olej a tekutinu z grilovacej dosky.

F Resetovacie tlačidlo
Používa sa na resetovanie spotrebiča po aktivácii bezpečnostného obmedzovača teploty (350 °C).

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento stroj sa môž e použ í vať iba na účely, na ktoré bol navrhnutý a určený. Výrobca a dodávateľ nezodpovedajú za š kody spôsobené nesprávnou obsluhou a nesprávnym použ í vaní m.

Toto je komerčný produkt a smie ho použ í vať iba vyš kolený odborní k, ktorý si prečí tal tento návod a plne mu porozumel. Nesmú ho použ í vať (bez dozoru) deti alebo osoby so zní ž enými fyzickými, zmyslovými alebo duš evnými schopnosť ami.

Toto zariadenie je určené len na použ itie v interiéri.

⚠ Udrž ujte stroj a elektrickú zástrčku mimo dosahu vody a iných tekutí n. Ak je niektorá z nich vystavená kvapaline, okamž ite odpojte napájanie a nechajte stroj skontrolovať certifikovaným technikom.
Nedodrž anie týchto pokynov môž e spôsobiť zásah elektrickým prú dom alebo dokonca smrť .

Stroj nepoužívajte, ak spadol alebo je iným spôsobom poš kodený. Nechajte ho skontrolovať a opraviť certifikovaným technikom.

Nepremiestňujte zariadenie počas prevádzky a nikdy sa nepokúš ajte premiestňovať alebo prenáš ať stroj za napájací kábel.

Nekladťe ani nepremiestňujte stroj na bok, prevrátený alebo naklonený.

⚠ Neotvárajte kryt a nepokúš ajte sa spotrebič sami opraviť (pokiaľ k tomu nedostanete pokyn). Môž e to viesť k strate záruky alebo k poš kodeniu a nebezpečným situáciám.

Nevkladajte ž iadne predmety do krytu alebo otvorov stroja.

Nepoužívajte ž iadne ďalš ie zariadenia alebo prí sluš enstvo, ktoré nie sú dodávané spolu so strojom.

Počas prevádzky nikdy nedávajte ruky ani iné časti tela do blí zkosti pohyblivých častí stroja.

Pri použ í vaní stroj vž dy sledujte.

Vš etky obaly uchovávajte mimo dosahu detí a obaly zlikvidujte v sú lade s miestnymi, š tátnymi a národný mi predpismi.

Zabráňte preť až eniu stroja.

Elektrická inš talácia musí spĺňať prí sluš né miestne, š tátne a národné predpisy.

Pred vytiahnutí m zástrčky zo zásuvky vypnite stroj.

Vž dy odpojte napájanie, keď sa stroj nepoužíva. Pri vyť ahovaní zástrčky zo zásuvky ť ahajte vž dy za zástrčku a nie za kábel.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrý mi alebo vlhký mi rukami.

Udrž ujte napájací kábel mimo dosahu a kábel nezakrývajte. Tiež sa uistite, ž e napájací kábel neprichádza do kontaktu s ostrý mi alebo horú cimi predmetmi a drž te ho mimo dosahu otvoreného ohňa.

⚠ Pokiaľ je zástrčka v elektrickej zásuvke, stroj je pripojený k elektrickej sieti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE ŠPECIFICKÉ PRODUKTY

Tento prí stroj sa môž e použ í vať iba na určený ú čel: varenie potravinových produktov.

⚠ Toto zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov, kvapalí n a plynov.

PRVÉ POUŽ ITIE

Ihneď po prevzatí stroj rozbaľte a skontrolujte. Ak sa na stroji vyskytnú nejaké skryté chyby alebo poš kodenia , okamž ite kontaktujte svojho dodávateľa. Uschovajte si vš etky obalové materiály pre prí pad, ž e bude potrebné stroj vrátiť alebo skontrolovať prepravcom.

Odstráňte ochrannú fóliu zo vš etkých povrchov (ak je to potrebné).

Pred inš taláciou a prevádzkou tohto produktu si prečí tajte celý tento návod na obsluhu. V prí pade pochybností kontaktujte svojho dodávateľa.

Ak je váš stroj dodaný s továrensky namontovanou lisovanou zástrčkou, môž ete jednotku zapojiť do š tandardnej elektrickej zásuvky. Uistite sa, ž e napätie stroja a elektrickej zásuvky sú kompatibilné. Ak váš stroj nie je dodaný s továrensky namontovanou lisovanou zástrčkou, potom musí byť poverený kvalifikovaný elektrotechnik, ktorý zapojí jednotku k napájaciemu zdroju.

Elektrické mriež ky/grily Maxima sa dodávajú vopred naolejované (nie olej na varenie), aby pomohli chrániť spotrebič. Je normálne, ž e sa pri vybaľovaní spotrebiča stretnete s trochou oleja. Pred prvý m použ ití m spotrebič vyčistite (pozri kapitolu: Čistenie a údrž ba).

Pri prvom ohreve spotrebiča nenastavujte ihneď maximálnu teplotu.
Môž e to spôsobiť zmenu farby povrchu grilu. Namiesto toho nechajte spotrebič chví ľu pracovať pri teplote 100 °C alebo kým sa neodparia vš etky zvyš ky oleja. Počas tohto procesu môž e dôjsť k určitému vý voju dymu, to je normálne.

INŠTALÁCIA

1 Stroj musí byť umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.

2 Zvoľte povrch, kde nie je zariadenie vystavené priamemu slnečnému ž iareniu alebo v blí zkosti priameho zdroja teplo, ako je sporák, rú ra alebo radiátor.

3 Pri umiestňovaní spotrebiča dodrž ujte vzdialenosť 10 cm (4 palce) medzi spotrebičom a steny alebo iné predmety na vetranie a jednoduché použ itie.

4 Stroj umiestnite tak, aby bola zástrčka vž dy prí stupná.

5 Nainš talujte pož adované diely a prí sluš enstvo (ak je to potrebné).

6 Zapojte sieť ovú zástrčku do uzemnenej a kompatibilnej zásuvky.

PREVÁDZKA

1 Zapnite spotrebič pomocou vypí nača „ ON/OFF“.

2 Varný povrch namaž te olejom na varenie. Spotrebič nepouž í vajte bez kuchynského oleja!

i Pri prvom použ ití spotrebiča sa môž e objaviť dym a cí tiť mierny zápach. Je to normálne a po niekoľkých použ itiach by malo zmiznúť .

3 Zvoľte pož adovanú teplotu pomocou ovládača termostatu umiestneného vpredu. Počas procesu ohrevu bude svietiť indikátor ohrevu. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa indikátor deaktivuje.

4 Polož te výrobok na varnú dosku a varte podľa potreby.

5 Keď spotrebič nepouž í vate, nastavte teplotu na minimum a vypnite spotrebič.

6 Spotrebič sa odporúča čistiť denne (pozri kapitolu: Čistenie a údrž ba).

7 Ak spotrebič nebudete dlhš í čas použ í vať , vytiahnite tiež zástrčku zo zásuvky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nasledujú ci prehľad vám pomôž e pochopiť mož né problémy. Stroj by sa vš ak mali pokúš ať otvoriť alebo opraviť iba kvalifikovaní technici . V prí pade pochybností kontaktujte svojho dodávateľa.

Problém	Mož ná prí čina	Mož né rieš enie
Spotrebič nefunguje. (indikátor POWER nesvieti)	] Spotrebič je vypnutý.] Napájanie je preruš ené.] Napätie nie je správne.	f Zapnite spotrebič. f Skontrolujte / pripojte napájanie. f Použ ite kompatibilný zdroj napájania.
Spotrebič sa nezohrieva (indikátor HEATING svieti)	] Nastavenia ní zkej teploty.] Termostat je chybný.] Poš kodené vykurovacie teleso.] Ochrana proti prehriatiu je aktivovaná.	f Upravte nastavenie teploty. f Vymeňte diel/kontaktujte dodávateľa. f Vymeňte diel/kontaktujte dodávateľa. f Resetujte obmedzovač teploty.
Teplota sa nedá nastaviť .	] Chybný termostat.	f Vymeňte diel/kontaktujte dodávateľa.
Kontrolka nefunguje, ale spotrebič funguje normálne.	] Kontrolka je chybná.	f Vymeňte diel/kontaktujte dodávateľa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Údržbu a opravy by mal vykonávať iba certifikovaný technik.

Spotrebič, jeho časti a príslušenstvo pravidelne kontrolujte a čistite.

Pravidelne kontrolujte zástrčku a napájací kábel, či nie sú poškodené. Ak je niektorá z nich poškodená, spotrebič nepoužívajte. Nechajte ho radšej opraviť certifikovanému elektrotechnikovi.

Pred čistením alebo údržbou vždy vypnite a odpojte napájanie.

Pred čistením alebo údržbou nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky na báze benzínu. Niektoré čistiace prostriedky môžu zanechať škodlivé zvyšky alebo spôsobiť poškodenie stroja. Namiesto toho použite jemný čistiaci prostriedok bezpečný pre potraviny.

⚠ Pri čistení nepoužívajte drôtenky a ostré alebo špicaté predmety, môže to spôsobiť poškodenie stroja.

⚠ Stroj nikdy neponárajte hadicou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny, ale utrite vonkajší povrch vlhkou handričkou. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný hrniec.

⚠ Nikdy nedovoľte, aby napájací kábel alebo zástrčka navlhli alebo zvlhli.

Väčšie zvyšky z varenia odstráňte pomocou škrabky, kefy alebo špachtle.

Spotrebič znova zapnite a nastavte teplotu na 75 °C. Na povrch grilu nalejte malé množstvo vody. Pokračujte v škrabaní/kefovaní povrchu, aby ste odstránili viac húževnatých nečistôt. Počas tohto procesu možno použiť aj jemný čistiaci prostriedok bezpečný pre potraviny. Vyšľahajte nečistoty do odkvapkávacej misky a vyprázdnite/vyčistite ju, keď je plná.

Nakoniec utrite povrch a exteriér vlhkou handričkou. Po vyčistení prístroj a príslušenstvo vždy osušte mäkkou handričkou.

Časti a príslušenstvo čistite mäkkou kefou alebo handričkou a teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom (nebezpečným pre potraviny). Časti alebo príslušenstvo nečistite v umývačke riadu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené ako možné. Opláchnite pod kohútikom, aby ste odstránili zvyšky mydla. Vonkajšiu časť utrite vlhkou handričkou.
Po čistení vždy vysušte spotrebič, jeho časti a príslušenstvo mäkkou handričkou.

SKLADOVANIE

Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič riadne vyčistený.

Zviňte napájací kábel a odložte ho.

Skladujte na chladnom a suchom mieste.

ZARIADENIE

Pri likvidácii spotrebiča postupujte v súlade s miestnymi, štátnymi a národnými predpismi.

ZÁRUKA

Ďakujeme, že používate naše produkty. Naša spoločnosť uplatňuje podmienky uvedené v našom „Algemene Voorwaarden“ a poskytne služby, keď môžete poskytnúť platnú faktúru za nákup.

Poskytujeme záruku 12 mesiacov od dátumu nákupu. Počas záručnej doby je naša spoločnosť zodpovedná za dodanie náhradných dielov v prípade; chyby materiálu, výrobné chyby alebo problémy s kvalitou.
Avšak len pri správnom používaní a používaní originálnych dielov.

Na nasledujúce položky sa nevzťahuje záruka:

1 Poškodenie v dôsledku prepravy alebo nesprávnej inštalácie a pripojenia.

2 Poškodenie komponentov spôsobené nesprávnym elektrickým alebo vodovodným pripojením.

3 Poškodenie v dôsledku demontáže a/alebo úprav pôvodného stroja bez predchádzajúceho povolenia.

4 Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania, zlého čistenia alebo nesprávnej údržby.

5 Poškodenie v dôsledku požiaru, zrútenia, úderu blesku, záplavy, prepätia, škodcov a iných podobných udalostí.

6 Neprečítanie alebo nedodržanie návodu na použitie.

7 Spotrebný materiál a diely podliehajúceopotrebovaniu.

8 Pozmenená faktúra alebo žiadna faktúra.

KANCELÁRIA:

NIJVERHEIDSWEG 23A
3641 RP MIJDRECHT
HOLANDSKO

SKLAD NÁHRADNÝCH DIELOV &
ODDELENIE TECHNICKÉHO SERVISU:

NIJVERHEIDSWEG 23C
3641 RP MIJDRECHT
HOLANDSKO

WWW.MAXIMA.COM
INFO@MAXIMA.COM
+31 (0) 297 253 969

Na účely vývoja a zlepšovania produktov si vyhradzujeme právo; zmeniť produkt, obal alebo dokumentáciu bez predchádzajúceho upozornenia.