
Machine Translated by Google

POUŽÍVATEĽSKÁ OBCHODNÁ PRÁCA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

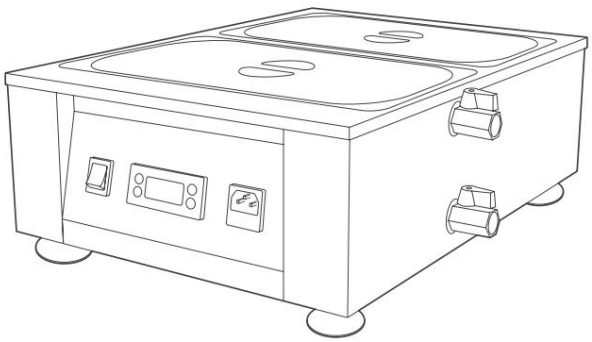

ELEKTRICKÁ ČOKOLÁDA TAVIACI STROJ

Model: 09374050
09374051
09374052
09374053

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU

LEES VOOR GEBRUIK DEZE RUIMÉ AANDACHTIGOVÉ DVERE

Machine Translated by Google

OBSAH

Úvod 3

Špecifikácie.....3

Vlastnosti 4

Všeobecné bezpečnostné pokyny.....5

Bezpečnostné pokyny pre špecifické produkty.....5

Prvé použitie.....6

Inštalácia.....6

Prevádzka.....7

Riešenie problémov.....7

Čistenie a údržba.....8

Skladovanie 8

Vyhadzovanie 8

Záruka.....9

Machine Translated by Google

ÚVOD

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu Maxima. Pre zabezpečenie optimálneho a bezpečného používania si pred inštaláciou alebo používaním tohto produktu dôkladne prečítajte tento návod.

Všetky produkty Maxima sú vyrábané s veľkou starostlivosťou a majú certifikát CE. Vďaka tomu naše produkty spĺňajú zákonné požiadavky Európskej únie týkajúce sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia. Okrem toho sú naše produkty pred odoslaním testované a kontrolované, aby sa zabezpečila ich kvalita a bezpečnosť.

V spoločnosti Maxima sme veľmi hrdí na naše produkty a sme plne odhodlaní poskytovať vám tie najlepšie produkty a služby. Vaša spokojnosť je našou najvyššou prioritou.


Veríme, že s používaním tohto produktu budete spokojní a ďakujeme, že ste si za svojho dodávateľa vybrali značku Maxima Kitchen Equipment. Dúfame, že pri svojich budúcich nákupoch zvážite značku Maxima.

ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: MAXIMA ELEKTRICKÝSTROJ NA TÁPENIE ČOKOLÁDY

Model	Kontajnery	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Výkon (kW)	Elektrické Vstup
09374050	2 x 1/3 GN	V170 x Š410 x D490	7,0	1,5	220 – 240 V 50 Hz 1. fáza
09374051	3 x 1/3 GN	V170 x Š410 x D670	9,5		
09374052	4 x 1/6 GN	V170 x Š410 x D490	7,5		
09374053	6 x 1/6 GN	V170 x Š410 x D670	9,5		

Machine Translated by Google

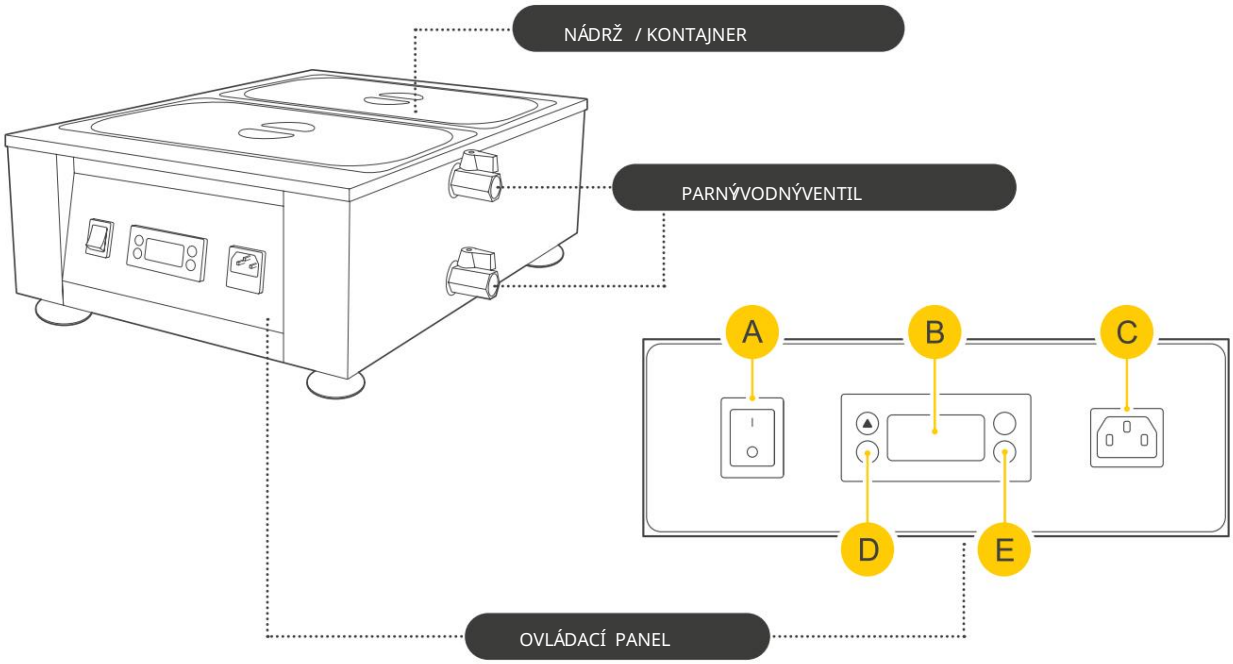

VLASTNOSTI

A Tlačidlo ZAP/VYP Stlačení m zapnete/vypnete spotrebič.

B Displej
Monitorovanie teploty v reálnom čase.

C Napájacia zástrčka
Pripojenie napájania.

D Tlačidlá[ ] a [ ]
Stlačení m nastaví te teplotu.

E Tlačidlo SET
Stlačení m zmení te alebo potvrdí te nastavenia.

Machine Translated by Google

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Tento stroj sa smie použ í vať iba na účel, na ktorý bol navrhnutý a určený. Výrobca a dodávateľ nezodpovedajú za ž iadne š kody spôsobené nesprávnou obsluhou a nevhodným použ ití m.

Toto je komerčný produkt a smie ho použ í vať iba vyš kolený odborní k, ktorý si prečí tal a plne rozumie tejto prí ručke. Nesmú ho použ í vať (bez dozoru) deti ani osoby so zní ž enými fyzickými, zmyslovými alebo duš evnými schopnosť ami.

Toto zariadenie je určené len na použ itie v interiéri.

⚠ Uchovávajte zariadenie a elektrickú zástrčku mimo dosahu vody a iných kvapalí n. Ak sa niektorý z nich dostane do kontaktu s kvapalinou, okamž ite odpojte napájanie a nechajte zariadenie skontrolovať certifikovaným technikom.
Nedodrž anie týchto pokynov môž e spôsobiť úraz elektrickým prú dom alebo dokonca smrť .

Nepoužívajte stroj po jeho páde alebo inom poš kodení . Nechajte ho skontrolovať a opraviť certifikovaným technikom.

Nepresúvajte spotrebič počas prevádzky a nikdy sa ho nepokúš ajte presúvať ani prenáš ať za napájací kábel.

Stroj neumiestňujte ani nepremiestňujte na bok, hore nohami ani ho nenaklá ňajte.

⚠ Neotvárajte kryt ani sa nepokúš ajte opraviť spotrebič sami (pokiaľ nedostanete pokyny). Môž e to spôsobiť stratu záruky alebo poš kodenie a nebezpečné situácie.

Nevkladajte ž iadne predmety do krytu ani otvorov stroja.

Nepoužívajte ž iadne ďalš ie zariadenia alebo prí sluš enstvo, ktoré nie je súčasť ou balenia stroja.

Počas prevádzky nikdy nedávajte ruky ani iné časti tela do blí zkosti pohyblivých častí stroja.

Počas použ í vania stroj vž dy sledujte.

Vš etky obaly uchovávajte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich v súlade s miestnymi, š tátnymi a národnými predpismi.

Zabráňte preť až eniu stroja.

Elektrickáinš talácia musí spĺňať platné miestne, š tátne a národné predpisy.

Pred vytiahnutí m zástrčky zo zásuvky stroj vypnite.

Vž dy odpojte napájanie, keď sa stroj nepoužíva. Pri vyť ahovaní zástrčky zo zásuvky vž dy ť ahajte za zástrčku a nie za kábel.

Nedotýkajte sa zástrčky mokrými alebo vlhkými rukami.

Uchovávajte napájací kábel mimo dosahu zariadenia a nezakrývajte ho. Taktiež sa uistite, ž e napájací kábel neprichádza do kontaktu s ostrými alebo horú cimi predmetmi a uchovávajte ho mimo dosahu otvoreného ohňa.

⚠ Pokiaľ je zástrčka v elektrickej zásuvke, stroj je pripojený k elektrickej sieti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ŠPECIFICKÉ PRE VÝROBOK

Tento stroj sa smie použ í vať iba na určený účel: rozpú š ť anie čokolády alebo iných potravinárskych výrobkov.

⚠ Zaobchádzajte opatrne, spotrebič sa počas prevádzky zahrieva. Uchovávajte mimo dosahu horľavých materiálov, kvapalí n a plynov.

Machine Translated by Google

PRVÉ POUŽITIE

Ihneď po doručení stroj rozbaľte a skontrolujte. Ak sa na stroji vyskytnú akékoľvek skryté chyby alebo poškodenia, okamžite kontaktujte svojho dodávateľa. Uschovajte si všetky obalové materiály pre prípad, že by bolo potrebné stroj vrátiť alebo skontrolovať prepravcom.

Odstráňte ochrannú fóliu zo všetkých povrchov (ak je to relevantné).

Pred inštaláciou a obsluhou tohto produktu si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. V prípade pochybností sa obráťte na svojho dodávateľa.

Ak je váš stroj dodaný s výrobcom namontovanou lisovanou zástrčkou, môžete ho zapojiť do štandardnej elektrickej zásuvky. Uistite sa, že napätie stroja a zásuvky je kompatibilné. Ak váš stroj nie je dodaný s výrobcom namontovanou lisovanou zástrčkou, je potrebné najať kvalifikovaného elektrotechnika, aby zariadenie zapojil do zdroja napájania.

Pred prvým použitím spotrebiča sa odporúča ho dôkladne vyčistiť (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).

INŠTALÁCIA

1 Stroj musí byť umiestnený na rovnom a stabilnom povrchu.

2 Vyberte si povrch, kde zariadenie nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu, alebo blízko priameho zdroja tepla, ako je sporák, rúra alebo radiátor.

3 Pri umiestňovaní spotrebiča dodržujte medzi spotrebičom a steny alebo iné predmety kvôli vetraniu a jednoduchšiemu používaniu.

4 Umiestnite stroj tak, aby bola zástrčka vždy prístupná

5 Nainštalujte potrebné diely a príslušenstvo (ak je to potrebné).

6 Zapojte zástrčku do uzemnenej a kompatibilnej zásuvky.

Machine Translated by Google

PREVÁDZKA

1 Zatvorte vypúš ť ací ventil vody a otvorte ventil na odvod pary.

2 Naplňte zásobní k vodou. Uistite sa, ž e hladina vody je medzi značkami „minimum“ a „maximum“.
značka umiestnenávo vnú tri nádrž e.

3 Zapnite spotrebič pomocou vypí nača „ON/OFF“, ktorý sa nachádza na prednej strane.

4 Zvoľte pož adovanú teplotu pomocou prí sluš ných tlačidiel na ovládacom paneli.

5 Počkajte, kým voda a nádoba nedosiahnu pož adovanú teplotu.

6 Zariadenie je teraz pripravené na pridanie produktu do nádoby.

7 Keď je produkt pripravený, vyberte nádobu.

⚠ Použ í vajte ochranné rukavice, spotrebič/nádoba môž e byť horú ca.

8 Pravidelne kontrolujte hladinu vody počas prevádzky a v prí pade potreby doplňte nádrž .

⚠ Nepoužívajte spotrebič bez (dostatočného množstva) vody.

9 Spotrebič vypnite, keď ho nepoužívate.

⚠ Po vypnutí zostanú spotrebič a voda ešte chví ľu horú ce.

10 Spotrebič po použití vyčistite (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).

11 Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať, vždy ho vypnite a odpojte od elektrickej siete.

RIEŠENIE PORÚCH

Nasledujú ci prehľad vám pomôž e pochopiť mož né problémy. Otváranie alebo opravu zariadenia by však mali vykonávať iba kvalifikovaní technici. V prí pade pochybností sa obráť te na svojho dodávateľa.

Problém	Mož náprí čina	Mož né rieš enie
Spotrebič nefunguje.	] Spotrebič je vypnutý.	f Zapnite spotrebič.
	] Doš lo k preruš eniu napájania.	f Skontrolujte/pripojte napájanie.
	] Napätie nie je správne.	f Použ ite kompatibilný zdroj napájania.
Spotrebič sa nezohrieva	] Nastavenia ní zkej teploty.	f Upravte nastavenie teploty.
	] Termostat je chybný.	Vymeňte diel.
	] Vykurovací článok je chybný.	Vymeňte diel.
Teplotu nie je mož né nastaviť .	] Termostat je chybný.	Vymeňte diel.

Machine Translated by Google

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Údržbu a opravy by mal vykonávať iba certifikovaný technik.

Pravidelne kontrolujte a čistite spotrebič, jeho časti a príslušenstvo.

Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodenázástrčka a napájací kábel. Ak je niektorý z nich poškodený, spotrebič nepoužívajte. Namiesto toho ho nechajte opraviť certifikovaným elektrotechnikom.

Pred čistením alebo údržbou vždy vypnite a odpojte napájanie.

Pred čistením alebo údržbou nechajte spotrebič vychladnúť.

⚠ Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne materiály. Nepoužívajte rozpúšťadláani čistiace prostriedky na báze benzínu. Niektoré čistiace prostriedky môžu zanechávať škodlivé zvyšky alebo poškodiť spotrebič. Namiesto toho použite jemný čistiaci prostriedok bezpečný pre potraviny.

⚠ Počas čistenia nepoužívajte žiadne drôtenky ani ostré alebo špicaté predmety, mohlo by to poškodiť spotrebič.

⚠ Nikdy nestriekajte spotrebič hadicou ani ho neponárajte do vody ani do inej tekutiny, namiesto toho utrite vonkajší povrch vlhkou handričkou. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte naparovač.

⚠ Nikdy nenechajte napájací kábel ani zástrčku namočiť alebo navlhnúť.

Hlavné zvyšky odstráňte štetcom a povrch očistite vlhkou handričkou a/alebo štetcom.

Časti a príslušenstvo čistite mäkkou kefkou alebo handričkou a teplou vodou s jemným (potravinársky bezpečným) čistiacim prostriedkom. Časti ani príslušenstvo neumývajte v umývačke riadu, pokiaľ to nie je výslovne uvedené ako možné. Opláchnite pod tečúcou vodou, aby ste odstránili zvyšky mydla. Vonkajší povrch utrite vlhkou handričkou.
Spotrebič, jeho časti a príslušenstvo po čistení vždy osušte mäkkou handričkou.

SKLADOVANIE

Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič riadne vyčistený.

Zviňte napájací kábel a odložte ho.

Skladujte na chladnom a suchom mieste.

VYRAĎOVANIE

Pri likvidácii spotrebiča postupujte v súlade s miestnymi, štátnymi a národnými predpismi.

Machine Translated by Google

ZÁRUKA

Ďakujeme, že používate naše produkty. Naša spoločnosť uplatňuje podmienky uvedené v našich „Všeobecných obchodných podmienkach“ a poskytne vám servis po predložení platnej faktúry.

Poskytujeme 12-mesačnú záruku od dátumu nákupu. Počas záručnej doby je naša spoločnosť zodpovednáza dodanie náhradných dielov v prípade: chýb materiálu, výrobných chýb alebo problémov s kvalitou.
Avšak iba pri správnom používaní a používaní originálnych dielov.

Nasledujúce nie sú kryté zárukou:

1 Poškodenie spôsobené prepravou alebo nesprávnou inštaláciou a pripojením.

2 Poškodenie komponentov spôsobené nesprávnym elektrickým alebo vodovodným pripojením.

3 Poškodenie v dôsledku demontáže a/alebo úprav pôvodného stroja bez predchádzajúceho súhlasu.

4 Poškodenie v dôsledku nesprávneho používania, nedostatočného čistenia alebo nesprávnej údržby.

5 Škody v dôsledku požiaru, zrútenia, úderu blesku, záplav, prepätia, škodcov a iných podobných udalostí.

6 Neprečítanie alebo nedodržanie používateľskej príručky.

7 Spotrebný materiál a opotrebiteľné diely.

8 Zmenenáfaktúra alebo žiadna faktúra.

Za účelom vývoja a vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo zmeniť produkt, balenie alebo dokumentáciu bez predchádzajúceho upozornenia.

Machine Translated by Google

INHOUDSOPGAVE

Úvod 11

Špecifikácie..... 11

Kenmerken.....12

Algemene veiligheidsvoorschriften.....13

Produkt specifieke veiligheidsvoorschriften.....13

Alvorens ingebruikname.....14

Inš talácia.....14

Bediening.....15

Mogelijke storageen.....15

Reiniging en onderhoud.....16

Opslag.....16

Afdanken.....16

Záruka..... 17

Machine Translated by Google

ÚVOD

Bedankt voor het aanschaffen van dit Maxima product. Deze instructies dienen volledig gelezen te worden voordat u dit product gaat installeren of gebruiken. Op deze manier kunt u optimaal en veilig van dit product gebruik maken.

Vš etky maximálne produktové slovás veľkými zorgvuldigovými certifikátmi a certifikátmi CE. Na vš etkých výrobkoch, ktoré sú zahrnuté vo vš etkých oblastiach, na rôznych miestach v Európe, na rôznych miestach v Európe. Daarnaast worden onze producten voor verzending getest en geïnspecteerd om productkwaliteit en -veiligheid te kunnen waarborgen.

Bij Maxima zijn wij erg trots op onze products en zijn volledig gecommitteerd om u van de de beste products en service te voorzien. Uw tevredenheid je vž dy prioritou.


Zmenili sme sa na váš výrobok a výrobok splnili vš etky požiadavky na použí vanie v kuchyni Maxima, ako aj na páku. Dúfame, ž e u Maxima zult overwegen voor uw toekomstige aankopen.

ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: MAXIMA ELEKTRICKÝSTROJ NA TÁPENIE ČOKOLÁDY

Model	Bakken	Rozmery (mm)	Hmotnosť (kg)	Výkon (kW)	Priestor na odkladanie poplatkov
09374050	2 x 1/3 GN	V170 x Š410 x D490	7,0	1,5	220 – 240 V 50 Hz 1. fáza
09374051	3 x 1/3 GN	V170 x Š410 x D670	9,5		
09374052	4 x 1/6 GN	V170 x Š410 x D490	7,5		
09374053	6 x 1/6 GN	V170 x Š410 x D670	9,5		

Machine Translated by Google

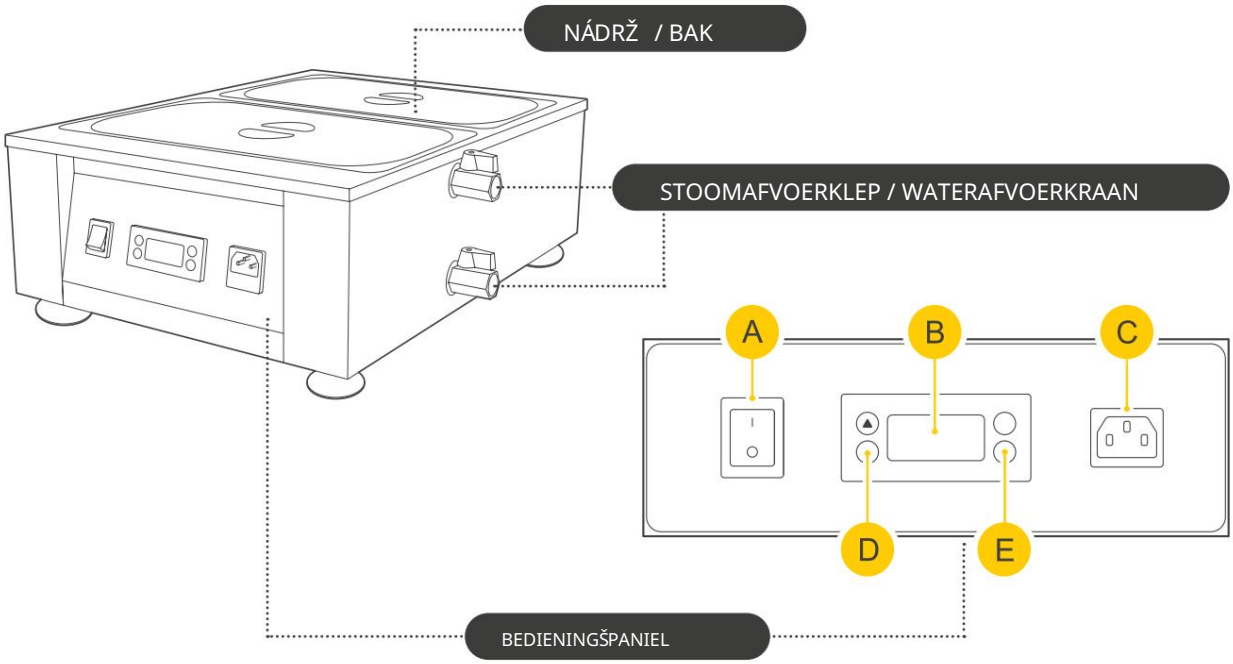

KENMERKEN

A AAN/UIT Knop Druk je
vybavený pre aktí vnych/deaktí vnych
ľudí .

B Scherm
Prebudenie teploty v reálnom čase.

C Stekker
Výstuž stromov.

D [ ] a [ ] gombí ky
Druk op om de temperatuur aan te passen.

E Functie Knop Druk
hierop om instellingen te wijzigen of te
bevestigen.

Machine Translated by Google

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze machine mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel en waarvoor het is ontworpen. De fabrikant en leverancier aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik.

Ide o obchodný produkt v rôznych slovách, ktoré sa týkajú dverí , ako aj o profesionálnu manipuláciu s ručnou manipuláciou. Het mag niet (zonder toezicht) worden gebruikt door kinderen, of personen meet een verminderd fysiek, sensorisch of mentaal vermogen.

Toto zariadenie je určené pre vš etky druhy binnenshuis.

⚠ Houd de machine en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. Alternatí vne slováblootgesteld aan een vloeistof, sluit a onmiddellijk de stroomtoevoer af en laat de machine controleren door een gediplomeerd technicus. Het niet opvolgen van deze instructions kan een elektrische schok of zelfs de dood veroorzaken.

Gebruik de machine niet nadat deze is gevallen of open andere manier is beschadigd. Laat het controleren and reparen door een gediplomeerd technicus.

Verplaats het apparaat nooit terwijl deze in gebruik is en probeer de machine nooit te verplaatsen of te vervoeren aan het netsnoer.

Plaats of verplaats de machine niet op zijn kant, ondersteboven of gekanteld (meer dan 45°).

⚠ Probeer de behuizing van de machine niet zo maar te openen of de machine zelf te repareren (tenzij aangegeven). Dit kan de garantie ongeldig vyrobený z gevaarlijke situaties veroorzaken.

Steek geen voorwerpen in dehuizing of openen van de machine.

Gebruik geen extra apparaten of accessoires die niet bij de machine zijn meegeleverd.

Houd uw handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van de bewegende delen van de machine terwijl deze operationeel is.

Houd de machine altijd in de gaten tijdens gebruik.

Houd al het verpackkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en voer het verpackkingsmateriaal af in overeenstemming met de locale, provinciale en nationale voorschriften.

Voorkom prehňavý van de stroj.

De elektrische installatie moet voldoen aan de geldende locale, provinciale en nationale voorschriften.

Schakel de machine uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

Schakel altijd de stroomtoevoer uit wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Om de stekker uit het stopcontact te trekken, trek dan Altijd aan de stekker and not aan de kábel.

Raak de stekker niet aan met natte z vochtige handen.

Houd de stroomkabel op een veilige afstand van de machine and bedek de cable not. Zorg er ook voor dat het netsnoer niet in contact comt met scherpe of hete voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur.

⚠ Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat de machine onder netspanning.

ŠPECIFICKÉ VÝROBKY VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Deze machine mag alleen worden gebruikt voor: het tave van chocolade of andere voedingsmiddelen.

⚠ Dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik, wees voorzichtig. Verwijderd houden van brandbare materialen, vloeistoffen and gassen.

Machine Translated by Google

ALVORENS INGEBRUIKNAME

Riaditeľ prí stroja nie je beschadigd. Neem in geval van beschadiging on middellijk contact op met uw leverancier en gebruik het apparaat net. Bewaar al het verpackkingsmateriaal indien de machine geï inspecteerd of retour gestuurd moet worden.

Verwijder alle beschermende folies van het apparaat (indien van toepassing).

Lees aandachtig deze gebruikshandleiding voordat u de machine in gebruik neemt. Heeft a nog vragen, neem dan contact op met uw leverancier.

Als uw machine splnené een š tandardné stekker geleverd wordt kan u deze in het stopcontact steken. Controleer alvorens het napätia gelijkwaardig is. Als uw machine enkel met snoer en zonder stekker geleverd wordt dient u dit door een gediplomeerd elektricien te late monteren.

U wordt geadviseerd het apparaat te reinigen alvorens ingebruikname (tiež hoofdstuk “Reiniging & Onderhoud”).

INŠTALÁCIA

1 Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.

2 Kies een plek uit die niet in direct zonlicht stat of dichtbij een warmtebron zoals bijvoorbeeld een kookstel, rúra alebo radiátor.

3 Zorg voor genoeg ruimte (10 cm) om het apparaat heen, voor gemakkelijke toegang, reiniging en vetranie.

4 Plaats het apparaat zodanig dat de stekker te allen tijde bereikbaar is.

5 Monteer de benodigde onderdelen & accessoires (indien van toepassing).

6 Steek de stekker in een Geaard en overeenstemmend stopcontact.

Machine Translated by Google

POSTENIE

1 Sluit de waterafvoerkraan en open de stoomafvoerklep.

2 Vul het zásobní k s vodou. Zorg ervoor dat het waterpeil tussen de "minimum" en "maximum" marking v nádrž i blí zko.

3 Schakel sa použ í va v zariadení „AAN/UIT“ schakelaar aan de voorzijde.

4 Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van de daarvoor bestemde knoppen op het obsluž ný š paniel.

5 plechoviek nádoby v teplom zásobní ku.

6 Wacht tot het water en de container de gewenste temperatuur heeft bereikt.

7 Tento prí stroj je nu klaar om uw produkt aan de kontajner toe te voegen.

8 Verwijder de kontajner als het product claar is.

⚠ Gebruik beschermende handschoenen, het apparaat / de container kan heet zijn.

9 Controleer regelmatig het waterpeil tijdens gebruik, vul het nádrž indien nodig bij.

⚠ Gebruik het apparaat niet zonder (voldoende) voda.

10 Schakel het apparaat uit als het niet wordt gebruikt.

⚠ Na het uitschakelen blijven het apparaat en het voda nie je ani teplá

11 Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

12 Maak het apparaat na gebruik schoon (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).

SKLADOVANIE MOGELIJKE

Het volgende overzicht geeft u beter inzicht in mogelijke storageen. Echter, het apparaat dient alleen open gemaakt of gerepareerd te worden door een gediplomeerd vakman. Neem bij twijfel contact op met uw leverancier.

Problém	Mogelijke Oorzaak	Mogelijke Oplossing
Prí stroj nefunguje.	] Het apparaat is uitgeschakelt.] De stroomtoevoer je onderbroken.] Tepelné napätie je nefunkčné. Problém s onbekend.	f Schakel sa naš iel v. f Controleer de stroomtoevoer, steek de stekker in het stop contact. f Gebruik een geschikte stroomaansluiting. f Neem contact op met uw leverancier.
Prí stroj nefunguje teplý.	] Temperatuur te laag pož itie.] Porucha termostatu.] Porucha ohrevného prvku.	f Wijzigove instellingeny. f Zmluva o diele. f Zmluva o diele.
Teplota nie je správna.	] Porucha termostatu.	f Zmluva o diele.

Machine Translated by Google

ČISTENIE A PODPORA

Onderhoud en reparaties dienen alleen uigevoerd te worden door een gediplomeerd vakman.

Ovládanie a kontrola prí strojov, káblov/slangov a prí sluš enstva.

Controleer regelmatig de stekker a voedingskabel op beschadigingen. Wanneer één hiervan beschadigd is, is het not toegestaan het apparaat te gebruiken. Kábel pre stekker dient door een gediplomeerd vakman gerepareerd te worden.

Voordat u het apparaat gaat reinigen, dan wel ter reparatie stelt, Altijd eerst het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen.

Laat het apparaat altijd eerst afkoelen alvorens onderhoud of reiging

⚠ Gebruik nooit agressieve of bijtende reinigingsmiddelen. Gebruik ook geen oplosmiddel of benzine houdende middelen. Deze reinigingsmiddelen kunnen het apparaat beschadigen of schadelijke rezidu's achterlaten.

⚠ Gebruik geen schuurspons of scherpe objecten tijdens het reinigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.

⚠ Dompel het apparaat nooit vo vode. Gebruik ook geen hogedrukspuit of directe waterstraal om het apparaat te reinigen. Gebruik ook geen stoomapparaat om de machine te reinigen.

⚠ Laat de stekker z de voedingskabel niet nat z vochtig worden.

Verwijder grove en hardnekkige resten met behulp van een borstel en reinig het apparaat met een vochtige doek en een mierne (voedselveilig) reinigingsmiddel.

Reinig onderdelen en accessoires s een zachte borstel of vochtige doek, teplej vody a een mierne (voedselveilig) reinigingsmiddel. De onderdelen zijn niet geschikt voor in de vaatwasmachine (tenzij anders aangegeven). Gebruik een vochtige doek om de buitenkant van de machine te reinigen. Droog het apparaat altijd na het reinigen, gebruik hiervoor een zachte doek.

OPSLAG

Zorg ervoor dat het apparaat op de juiste manier is schoongemaakt voordat u het opslaat.

Rol het snoer open en stop deze netjes weg.

Bewaar het apparaat op een droge en koele plaats.

AFDANKEN

Wanneer a het apparaat Afdankt, doe dit dan in overeenstemming met de locale, provinciale en nationale voorschriften.

Machine Translated by Google

ZÁRUKA

Hartelijk bedankt dat u onze producten gebruikt. Toto je základ, ktorý je uvedený v odkaze "Algemene Voorwaarden", a preto je potrebné, aby ste uvažovali o nadmerných nárokoch.

Wij verlenen 12 maanden garantie aankoopdatum. V záručnej perióde je zabezpečenázáruka pre všetky druhy výrobkov, ktoré sú vyrobené z rôznych materiálov. Alleen bij right gebruik en orginele onderdeleen.

Nie je možné zaručiť žiadne záruky:

1 Schade als gevolg van transport, installatie of verkeerde aansluitingen.

2 Komponent schade veroorzaakt door verkeerde elektrische- of water aansluiting.

3 Schade als gevolg van demontage of anpassingen aan de orginele machine, zonder toestemming.

4 Schade als gevolg van verkeerd gebruik, slechte reiniging of ondeskundig onderhoud.

5 Schade als gevolg van brand, instorting, blikseminslag, wateroverlast, spanningspieken, ongedierte en andere vergelijkbare gebeurtenissen.

6 Het niet lezen z volgen van de gebruikershandleiding.

7 Verbruiksonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.

8 Aangepaste factuur of ontbreken van een factuur.

Ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering behouden wij het recht om; het product, de verpackking of documentatie te wijzigen zonder dit vooraf bekend te maken

Machine Translated by Google

WWW.MAXIMAHOLLAND.COM
INFO@MAXIMAHOLLAND.COM
+31 (0) 297 253 969

KANCELÁRIA A PREDAJŇA:
NIJVERHEIDSWEG 19F
3641 RP MIJDRECHT
HOLANDSKO

SKLAD NÁHRADNÝCH DIELOV A
ODDELENIE TECHNICKÝCH SERVISIOV:
NIJVERHEIDSWEG 23C
3641 RP MIJDRECHT
HOLANDSKO